



有線 / 無線 LAN 対応ネットワークカメラ B シリーズ 取扱説明書



保証書別添付

■はじめに	
安全上のご注意	2 - 5
カメラご使用の前にお読みください	6 - 12
各部名称	13 - 15
アンテナ取付・リセットボタン・microSD カードスロット	16 - 18
■カメラを使うための準備	
手順の確認	20
カメラと電源を接続する	21
アカウント作成	22
■インターネットに接続して使う	
無線 Wi-Fi 接続	23 - 24
有線 LAN 接続	25 - 26
■AP モードで接続して使う	
AP モードで見る	27 - 29
■録画設定	
モニタリング画面	30
録画設定（連続録画）	31
録画設定（動体検知録画）	32
録画のダウンロード	33
■その他・必要なとき	
カメラを設置する	34 - 35
防水処理について	36 - 37
困ったとき	38
製品仕様	39 - 40
保証について	41 - 43

Web 版取扱説明書は隨時、最新情報に更新させて頂いております。
最新のサポート情報や取扱説明書は、下記サポートサイトでご確認ください。
【SecuSTATION お客様サポートページ [https://secu.jp/】](https://secu.jp/)

安全上のご注意 ※必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

(下記は図記号の例になります)



してはいけない内容です。

禁止



実行しなければならない内容です。

強制



警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常があったときには、AC アダプターを抜く



強制

- 煙が出たり、異常な臭いや音がする

- 内部に水や異物が入った

- 電源プラグが異常に熱い

- 本体や AC アダプターが破損した

そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

・コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。



禁止

電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)

傷んだまま使用すると、火災、感電・ショートの原因になります。

・コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



強制

電源プラグは埃がたまらないよう定期的に抜く

プラグに埃等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。

・AC アダプターを抜き、乾いた布で拭いてください。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差しこみが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因になります。

・傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使用しないでください。



ぬれ手禁止

濡れた手で、電源プラグの抜き差しをしない

感電の原因になります。



接触禁止

雷の時は、本機の金属部や電源プラグに触れない

感電の原因になります。



禁止

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らしたりしない

ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

・機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。

・特に小さなお子様がいらっしゃる場合はご注意ください。

安全上のご注意 ※必ずお守りください



警告



禁止

ネジや取り付け金具等、細かい部品は小さなお子様の手の届くところに置かない

誤って飲み込む等の事故につながる恐れがあります。
・万が一、飲み込んだと思われる場合はすぐに医師にご相談ください。



分解禁止

分解、改造をしない

内部には電圧の高い部品がある為、感電・火災の原因になります。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外での使用はしない

集中タップ等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



強制

心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から 22cm以上離す

本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える可能性があります。



禁止

病院内や医療用電気機器のある場所で使用しない

本機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼす可能性があります。
誤作動による事故の原因になります。



禁止

自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで使用しない

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼす可能性があります。
誤作動による事故の原因になります。



注意



禁止

コードを接続した状態で移動しない

接続した状態で移動する場合、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。
また、引っかかり、けがの原因になることがあります。



禁止

不安定な場所に置かない

高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。



禁止

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。
また、重量でカメラ本体が変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。



禁止

高温になる場所に設置しない

温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。

・直射日光の当たるところ、熱器具の近く等は特にご注意ください。
・カメラ本体や内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。



禁止

布や紙等燃えやすい物で本体をおおわない

電化製品としての性質上、ご使用の状況によって本体が熱を持つ場合があります。

カメラ本体が布などでおおわれると、正常に放熱が行えず発熱し、故障の原因となります。
また、燃えやすい物でおおわれると熱による火災の原因になることがあります。

安全上のご注意 ※必ずお守りください



注意



禁止

放熱を妨げない

内部に熱がこもると、火災の原因になることがあります。



禁止

油煙や湯気の当たるところ、湿気や埃の多いところに置かない

電気が油分・水分・埃を伝わり、火災・感電の原因になることがあります。



電源プラグを抜く

長期間使用しない時や、お手入れの際は、電源プラグを抜く

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、漏電などにより、火災の原因になることがあります。



強制

付属の AC アダプターを使う

付属品以外の AC アダプターを使用すると、火災や感電の原因になることがあります。

壁面・天井取付け工事及び落下防止処置時



警告



禁止

工事専門業者又は工事に関する知識・技術を有する方以外は設置工事や取り外しを行わない。又、本取扱説明書で指示した以外の設置工事及び取り外しは行わない



禁止

設置状況によっては工事の不備によりカメラ本体が落下し、けがの原因になります。



電源プラグを抜く

平らな面（壁／天井）以外の場所に取り付けない

カメラ本体が落下したり、破損して故障及びケガの原因となることがあります。



強制

本取扱説明書で指示した以外の取り付けは行わない
(カメラを設置する → P.34 ・ 防水処理について → P.36)



禁止

カメラ本体の落下・カメラ内部への浸水により破損して故障及びケガの原因となることがあります。また、カメラ本体は防塵防水ですが、軒下など出来るだけ雨、風や直射日光が当たらない所に設置することをお勧めします。



禁止

壁・天井取付け強度は十分な強度を確保し、荷重に耐えられない場所に取付けしない



電源プラグを抜く

取付け部の強度が弱いとカメラ本体が落下したり、破損して故障及びケガの原因となることがあります。



強制

長期使用を考慮して設置場所の強度を確保する

長期使用により設置場所の強度が不足する場合、落下によりけがの原因になります。

安全上のご注意 ※必ずお守りください



警告



禁止

湿気や埃の多いところ、油煙や湯気、熱があたるところ、エアコンの下などの水滴がかかる恐れのあるところに取り付けない

カメラ本体に悪影響を与え、火災・感電の原因になることがあります。



強制

取付の際は、不適切な工具や資材を使用しない

カメラ本体の落下により破損し、ケガの原因になることがあります。



強制

取り付けネジや電源コードが壁内部の金属部や配線部材と接触しないように設置する

壁内部の金属部や配線部材と接触して、感電の原因になることがあります。



強制

安全にご使用頂く為に、適切な高さに取り付ける

無理な体勢での操作は落下により、けがの原因になることがあります。
※高所作業は専門業者以外は行わないでください。

カメラご使用の前にお読みください（取り付け及び初期設定）

○商品到着後、必ず1週間以内に付属品の確認と通電の上、動作確認を行ってください。

・取扱説明書をよくお読みの上、正しい使用方法にてご使用ください。

・ご使用前に「安全上のご注意（P.2～P.5）」を必ずお読みください。

・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入をし、取扱説明書と共に大切に保管してください。

・取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

・カメラを設置する前に、お手元で数日テスト運転されることを強くおすすめします。

万が一、テストが不十分な状態で設置した後に、カメラの不具合が発生した場合、取り外しなどにお手間がかかるばかりではなく、工事業者を手配している場合は、再度取り付け費用が発生してしまう恐れがあります。

※設置及び取り外しにかかる費用に関して当社では責任を負いかねますので予めご了承下さい。

・初期設定及び各種設定完了後、設定通りの動作を確認できたらカメラを設置してください。

ファームウェアのバージョンアップの際には、カメラとルーターを有線 LAN ケーブルで繋いで頂く場合がございます。

・カメラの設置及び取り外しなどで発生する工事費用等に関しては、当社は一切責任を負いません。

カメラご使用の前にお読みください（カメラのご使用にあたって）

■本機（カメラ）について

・本機をインターネットに接続する場合は、安定したネットワーク環境（回線・機器）が必要になります。

・本製品は侵入・盗難を阻止するものではありません。発生した損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。

・カメラ 1 台あたり上り回線で、最大約 8Mbps 程度で安定して通信できる環境が必要です。安定した通信が必要になるため、光回線を推奨しています。

■本機（カメラ）の更新について

・本機の仕様および機能は予告なく更新、変更される場合があります。それに伴い、取扱説明書（本書）も更新されます。ご理解頂きます様お願い致します。

■非対応の機能について

・故障の原因になりますので、本機非対応の機能やアプリで使用しないようお願い致します。

■取扱説明書について

・主にカメラの操作の流れを説明しています。

■本書内の表記について

・本書内で参照していただくページを（➡ P.○○）で示しています。

■記載内容の補償はできません

・本機におけるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・本機および microSD カードの不具合で録画や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

■サポートサイトについて

・最新のサポート情報や取扱説明書は、下記サポートサイトでご確認ください。

SecuSTATION お客様サポートページ <https://secu.jp/>

カメラご使用の前にお読みください（カメラのご使用にあたって）

■本機（カメラ）について

- ・本機を落としたり、ぶつけたりしないでください。また、本機に強い圧力をかけないでください。強い衝撃が加わると、故障や誤作動の原因になります。
- ・浴室など湿気の多い場所に放置しないでください。
- ・IH クッキングヒーターの上に置かないでください。本機や IH クッキングヒーターが故障する原因になります。
- ・接続されているネットワークの状態や、接続されている機器の状態によっては、映像・音声が途切れたり、動体検知が働かない場合があります。またご利用になるスマートフォン側の状態により、同上の現象が起きる場合があります。
- ・本機は、どのような状態であっても動作を 100% 保証するものではありません。本機能を運用された結果、発生したいかなる損害に対しても当社は一切の責任を負いません。

■結露について

- ・結露は、湿度差があることにより起こります。レンズの汚れ、カビ、故障の発生原因になりますのでお気をつけください。
- ・結露が起った場合は、microSD カードの蓋を緩めて隙間を空けていただき、2 時間ほどそのまま通電してからしっかりと蓋を閉めてください。周囲の温度になじむと、くもりが自然に取れます。
- ・浴室など湿気の多い場所に放置しないでください。

■プライバシー・肖像権について

- ・カメラの設置や利用につきまして、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー（マイクで拾う音声に対するプライバシーも含む）、肖像権などを考慮の上、行ってください。

■著作権にお気をつけください

- ・お客様が撮影や録音したものは、個人としてのご利用以外は、著作権法上権利者に無断で使用はできません。個人としてのご利用目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでお気をつけください。

■本機を廃棄／譲渡するとき

- ・本機にはお客様の操作に関する個人情報が記録されています。廃棄や譲渡など本機を手放す場合は、記録された情報を必ず消去してください。本機に記録される個人情報に関しては、お客様の責任で管理してください。

■お手入れについて

- ・AC アダプターを抜いてから、乾いた柔らかい布のようなもので拭いてください。
ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、浴室 / 浴槽洗剤などの溶剤は外装ケースが変質したり、塗装が剥げるおそれがありますので使用しないでください。化学雑巾をご使用の際は、注意書きに従ってください。

カメラご使用の前にお読みください（カメラのご使用にあたって）

■ microSD カード（別売）について

- ・ microSD カードを高温又は直射日光の当たる場所や、電磁波や静電気の発生しやすい所に放置しないでください。
折り曲げたり、落下などの強い衝撃を与えないでください。microSD カードが破損する恐れや、データの破損・消失の恐れがあります。
- ・ 保管又は持ち運びをする場合はケースや収納袋に入れてください。
- ・ microSD カードの端子部に、汚れや異物などが付着しないようにしてください。また、直接手で触れないでください。
- ・ microSD カードを装着する際は十分ご注意の上、装着してください。
- ・ microSD カードの種類によっては、品質・耐久性の低い製品や、本機との相性の悪い製品がある場合があります。
microSD カードの容量は 16GB 以上であり Class10 10MB/s 以上の転送速度のものをご利用下さい。
- ・ microSD カードは消耗品のため、約2~3年を目安に交換することを推奨しています。
microSD カードは性質上、書き換え回数に上限があり、書き換えを繰り返すことにより正常に保存が出来なくなり、データが破損し読み込みもできなくなります。
尚、同時購入の microSD カード以外の動作保証は致しかねます。
- ・ microSD カードは定期的なメンテナンス（フォーマット）を実施してください。フォーマットを行ってもエラーになる、フォーマットが出来ない場合は
microSD カードを交換してください。

■本機取扱説明書について

- ・ WEB 版取扱説明書は隨時、最新情報に更新させて頂いております。最新のサポート情報や取扱説明書はサポートサイトをご確認ください。
【SecuSTATION お客様サポートページ <https://secu.jp/>】

カメラご使用の前にお読みください（カメラを Wi-Fi で使用して頂くにあたって）

○本機（カメラ）の使用にあたり、以下の制限がありますのであらかじめご了承ください。制限をお守りいただけなかった場合や、カメラの使用または使用不能から生ずる付随的な損害などについては、当社は一切の責任を負いかねます。

- ・利用権限の無いネットワークやフリー Wi-Fi には接続しないでください。
- ・磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください。
- ・カメラの接続先となるネットワーク機器（ルーター）等の設定方法につきましては当社からサポートする事は出来かねます。ネットワーク機器のメーカー様や、インターネット事業者様にて確認ください。
- ・カメラを Wi-Fi に接続する際にはパスワード（暗号化キー）が必要になります。パスワードが無効に設定されている場合は必ず設定してください。
- ・SSID の名称を日本語表記に変更されると接続ができません。英字表記の SSID にて接続してください。
- ・カメラを Wi-Fi に接続して使用する場合は、電波強度が安定する位置にカメラを設置してください。
- ・カメラは 2.4GHz 帯の Wi-Fi のみに対応しています。5GHz 帯は対応していません。
- ・ルーターの機種により、同時接続台数の制限があります。カメラを Wi-Fi 接続される際は、ルーターに同時接続できる台数をご確認ください。
- ・Wi-Fi の電波の距離は、ルーターの性能により異なります。また、設置場所の環境によっては、他の機器の電波の妨害となったり、障害物や壁等の影響により電波が減衰したりして、正常に作動しない場合があります。
- ・十分な速度のインターネット回線でご利用いただいている場合でも、Wi-Fi の混雑状況・干渉等の影響により、安定してご利用いただけない場合がございます。その場合は有線接続でご利用ください。

カメラご使用の前にお読みください（サポートについて）

■ AC アダプターについて

- ・ AC アダプターの端子部を汚さないでください。
- ・ AC アダプターは防水ではありません。屋外で電源を取る場合は十分ご注意ください。

■インターネットの接続・環境について

- ・回線業者やプロバイダーとの契約をご確認の上、指定された製品を使用し、接続や設定を行ってください。
- ・接続する機器の説明書をご覧ください。
- ・契約により、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、追加料金が必要な場合があります。
- ・使用する機器や接続環境などによっては正常に動作しないことがあります。
- ・ADSL・ISDN・ダイヤルアップ回線や通信速度によってはご利用頂け無い場合があります。
- ・スマートフォンで映像を見る場合、通信料が必要になります。又、通信料が高額になる場合がありますのでご契約の携帯電話会社にご確認ください。

■不正利用を防ぐために

- ・機器のパスワードは他人に見られたり、教えたりしないでください。
- ・第三者が本機の設置・設定を行った場合は必ずパスワードを変更してください。
- ・当社では、ネットワークのセキュリティーに関する技術情報についてはお答え致しかねます。
- ・スマートフォンなどカメラにアクセスできる端末を紛失した場合は、第三者による不正な使用を避けるため、すぐに加入されていた通信事業者、対応サービス提供者へ連絡してください。

■対応サービスについて

- ・本機の接続に必要なインターネット接続機器（モ뎀、ルーターなど）や電話通信事業者およびプロバイダーとの契約・設置・接続・設定作業・通信などの費用は、すべてお客様のご負担となります。
- ・現在無料のサービスでも、将来的に有料になる場合があります。


カメラご使用の前にお読みください（サポートについて）

■免責事項について

- ・本製品は、監視や侵入・盗難防止等のサポートをするものであり、セキュリティを保証するものではありません。このような目的で使用中に発生した損害について当社は責任を負いかねます。
- ・地震や雷等の自然災害及び第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いかねます。
- ・本機の使用または使用不能から生じる付随的な損害に関して当社は一切責任を負いかねます。
- ・本機は無線通信を利用した製品である為、混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生等について、当社は責任を負いかねます。
- ・記録データは、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあります。それらに起因する直接または間接の損害について当社は責任を負いかねますので予めご了承ください

- ・機器登録時にパスワードを設定しなかった場合や、機器・アカウントに設定したパスワードが第三者に知られた場合、不正に利用される可能性があります。
- ・パスワードはお客様ご自身の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任は負いません。
- ・当社が検証していない接続機器、ソフトウェアなどとの組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社では責任を負いかねます。
- ・カメラがお手元にない場所から弊社サポートセンターへお問い合わせの際、カメラ自体の接続や現象などの目視確認が必要な内容については、サポート致し兼ねますので予めご了承ください。
- ・ルーターのセキュリティー設定を行う場合は、お客様ご自身の責任で行ってください。
- ・ルーターのセキュリティー設定により発生した障害・損害に関して、当社では責任を負いません。また、ルーターの設定・使用方法などに関する問い合わせには、当社ではお答え致しかねます。
- ・定期的なメンテナンスや、不測のトラブルで一時的にサービスを停止したり、予告ありなしにかかわらず、サービス内容の変更・中止や操作メニュー画面の変更をする場合があります。あらかじめご了承ください。


各部名称 SC-BX

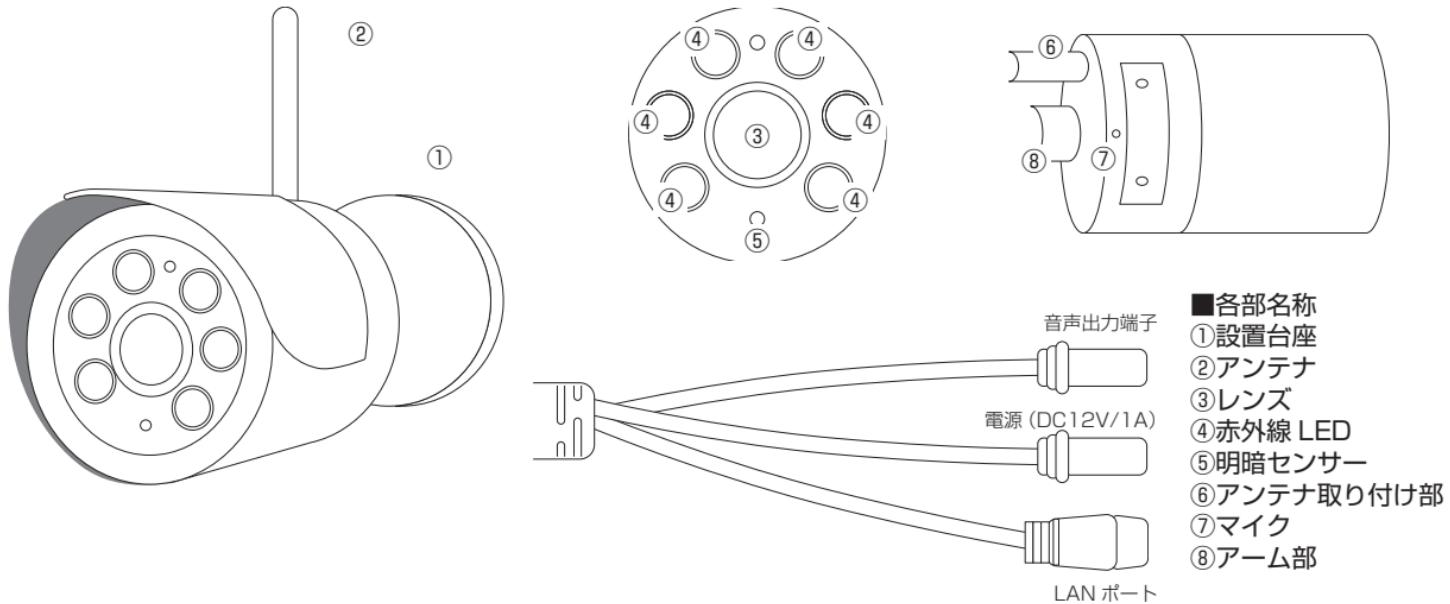

■付属品

- ・ID / 保証カード
- ・取扱説明書（本書）
- ・AC アダプター
- ・LAN ケーブル（初期設定用）
- ・ビスセット（ビス・アンカー）
- ・LAN ケーブル接続部専用カバーセット
- ・アンテナ
- ・六角レンチ
- ・トルクスレンチ
- ・スピーカー（初期設定用）
- ・設置位置決めシール


各部名称 SC-BE

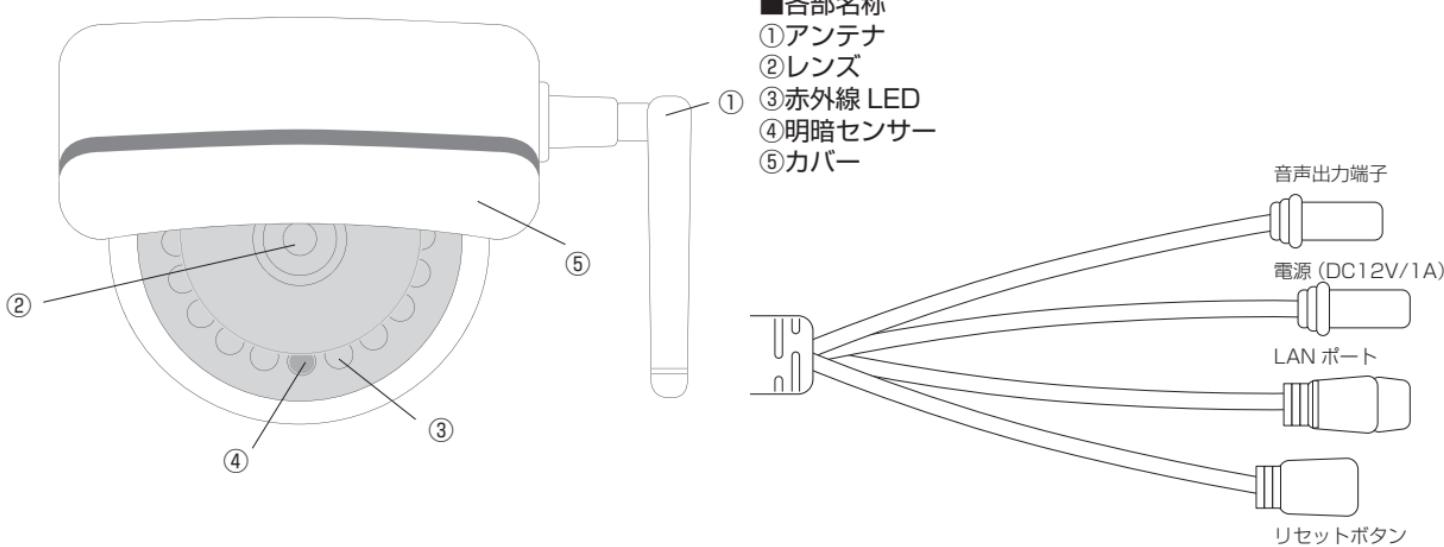

■付属品

- ・ID / 保証カード
- ・取扱説明書（本書）
- ・AC アダプター
- ・LAN ケーブル（初期設定用）
- ・ビスセット（ビス・アンカー）
- ・LAN ケーブル接続部専用カバーセット
- ・アンテナ
- ・トルクスレンチ
- ・スピーカー（初期設定用）
- ・設置位置決めシール

各部名称 SC-BF

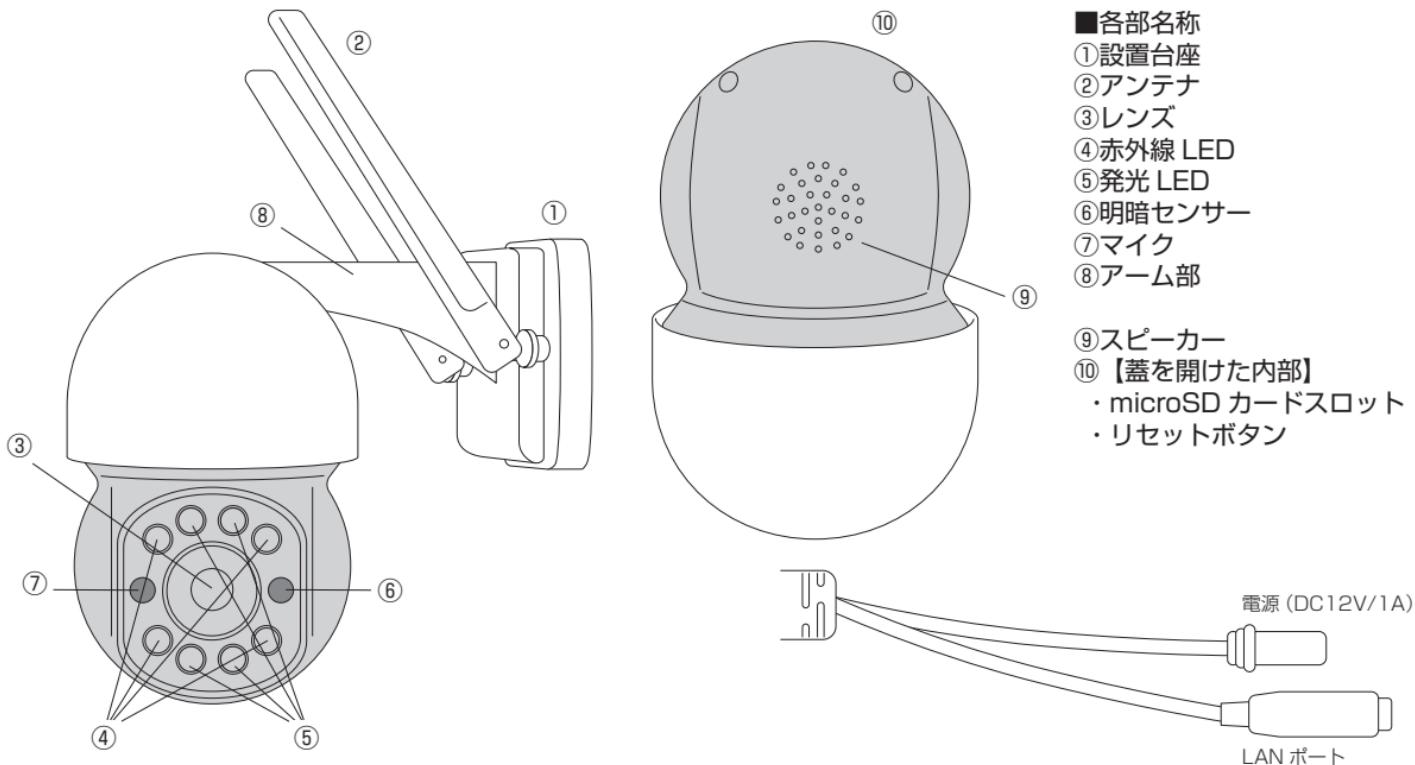

アンテナ取付・リセットボタン・microSD カードスロット (BX)

【アンテナ取付】

付属のアンテナをカメラ本体に取り付けます。

※カメラを Wi-Fi または AP 接続する場合は必ず取り付けてください。

①付属の六角レンチを使用しカメラの台座部分の、右図赤丸部分のネジを緩めます。

②ネジを緩め、カメラの角度を調整しアンテナを取り付けやすい角度にします。

③アンテナをアンテナ取付部に取り付けます。

④アンテナの先端が立っている状態に調整します。

⑤カメラの角度を設置したい角度に調整し、①で緩めたネジを締めます。

※カメラのアームが真っ直ぐな状態で無理にアンテナを取り付けようしたり、アンテナを無理に折り曲げると破損の原因になります。ご注意ください。



【リセットボタン・microSD カードスロット】

■リセットボタン

①カメラ本体の右図赤枠部分を付属のトルクスレンチで開けます。

②蓋を開けると、リセットボタンと microSD カードスロットがあります。

③カメラに付属のスピーカーを接続した状態で、リセットボタンを長押し（5 秒以上）するとカメラをリセットできます。

④カメラからリセットの音がしたらリセット完了です。

※ AP モードで接続の場合はリセットボタンを 3 回押すことで AP モードに切り替わります。



■ microSD カード挿入

①カメラ本体の右図赤枠部分を付属のトルクスレンチを使用し開けます。

②蓋を開けると、リセットボタンと microSD カードスロットがあります。

③ microSD カードスロットに microSD カードを挿入します。

※カメラが microSD カードを認識しない場合は、一度カメラの電源を切った状態で再度挿入してください。

アンテナ取り付け・リセットボタン・microSD カードスロット (BE)


【アンテナ取付】

付属のアンテナをカメラ本体に取り付けます。

※カメラを Wi-Fi または AP 接続する場合は必ず取り付けてください。

①アンテナをアンテナ取り付け部に取り付けます。

②アンテナの先端をカメラの設置状況に応じて調整します。

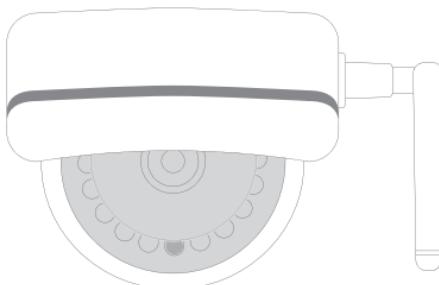

【リセットボタン・microSD カードスロット】

■リセットボタン

①カメラから出ているケーブルにリセットボタンがあります。

②カメラに付属のスピーカーを接続した状態で、リセットボタンを長押し(5秒以上)するとカメラをリセットできます。

③カメラからリセットの音がしたらリセット完了です。

※APモードで接続の場合はリセットボタンを3回押すことでAPモードに切り替わります。

■ microSD カード挿入

①カメラのカバーのネジを付属のトルクスレンチで緩め、カバーを外します。

②右図赤丸部分に microSD カードスロットがあります。

③ microSD カードスロットに microSD カードを挿入します。

※ microSD カードはカメラの電源を切った状態で挿入してください。



リセットボタン・microSD カードスロット (BF)

【リセットボタン・microSD カードスロット】

■リセットボタン

①カメラ本体の右図赤枠部分にある蓋を開けます。

②蓋を開けると、リセットボタンと microSD カードスロットがあります。

③リセットボタンを長押し（5 秒以上）するとカメラをリセットできます。

④カメラからリセットの音がしたらリセット完了です。

※ AP モードで接続の場合はリセットボタンを 3 回押すことで AP モードに切り替わります。

■ microSD カード挿入

①カメラ本体の右図赤枠部分にある蓋を開けます。

②蓋を開けると、リセットボタンと microSD カードスロットがあります。

③ microSD カードスロットに microSD カードを挿入します。

カメラ内部に microSD カードが落ちてしまわないよう慎重に作業して下さい。

※ microSD カードはカメラの電源を切った状態で挿入してください。




memo

手順の確認


インターネットに接続して使用する場合

カメラをインターネットに接続し、
インターネットを介して遠隔でモニタリングできます

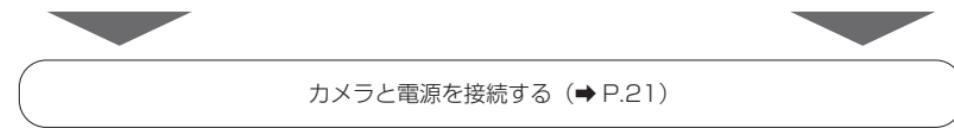

AP モードで接続して使用する場合

インターネットに接続せず、カメラとスマートフォンを直接接続する方法です。遠隔でのモニタリングはできません
(※カメラから最大約 10m の範囲で接続できます)

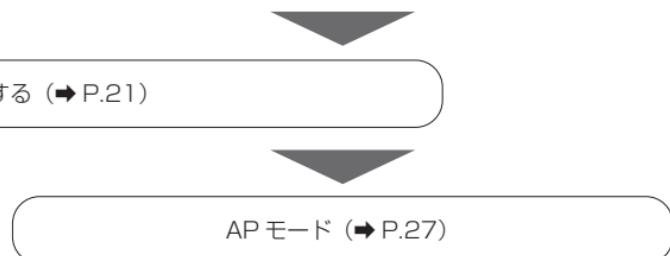

カメラと電源を接続する


■カメラと電源を接続する

- ①カメラの音声出力端子に付属のスピーカーのプラグを差し込みます。
- ②カメラの電源端子にACアダプターのプラグを差し込みます。
- ③ACアダプターをコンセントに差します（カメラの起動までに約30秒間かかります）

※ microSDカードを使用する場合は、先にmicroSDカードを挿入してからカメラの電源を入れてください。
カメラの電源が入った状態でmicroSDカードを挿入すると、microSDカードが認識されない場合があります。
※付属のスピーカーではなく別途用意したイヤホンを使用する際は、起動時の音声ガイダンスが大きな音で流れる場合がありますのでご注意ください。

※ご注意※

付属のACアダプターは本機専用のため、他の機器には使用しないでください。また、他の機器のACアダプターを本機に使用しないでください。

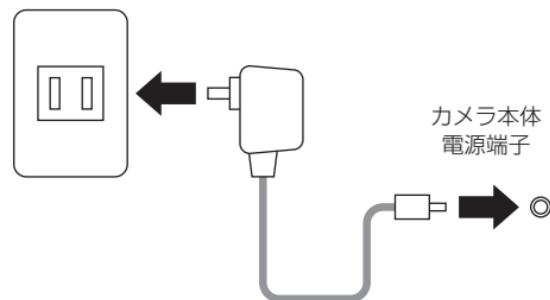

アカウント作成

■アプリのダウンロードとアカウント登録を行います。

① App Store (iPhone)

または Play ストア (Android) にて

「SecuHOME」を検索し、インストールしてください。



SecuHOME

②ユーザーの新規登録を行います。「新規登録」をタップしてください。



③ユーザー名（任意）、パスワード（任意）、登録するメールアドレスを入力し、「認証コード取得」をタップしてください。

*ユーザー名は「4～32 文字の英数字」

*パスワードは「8～32 文字の英数字」

*ユーザー名が既に使用されているものである場合は登録できません。

別のユーザー名を入力してください。



④登録したメールアドレスに認証コード（数字 4 術）が記載されたメールが送信されます。

届いた認証コードを入力し、「新規登録」ボタンをタップしてください。

*認証コードが記載されたメールは secuhome@secu.jp から届きます。



無線 Wi-Fi 接続

■カメラを Wi-Fi でインターネットに接続します。

- ①スマートフォンを Wi-Fi 接続してください。
※ 2.4GHz の Wi-Fi に接続してください。



- ②カメラを登録します。

画面右上の「+」ボタンをタップしてください。
「カメラを追加（無線）」をタップし、「次へ」をタップしてください。



無線 Wi-Fi 接続

⑤パスワード設定の画面に切り替わります。

カメラのパスワード（任意）を入力し、「確定」をタップしてください。



⑥カメラの名前（自由）を入力し、「保存」をタップしてください。



■パスワード設定が表示されず⑥に進んだ場合

パスワード設定が表示されなかった場合は⑦で映像を表示した後に、画面右上の歯車マークをタップし、「パスワード管理」からパスワードをご変更頂きます様お願いいたします。

※カメラの映像を見るために必要となるパスワードです。必ずご変更ください。

※カメラの初期パスワードは『空白』になります。

⑦登録されたカメラが表示されます。タップして映像を確認してください。



有線 LAN 接続

■カメラを有線 LAN でインターネットに接続します。

- ①カメラに電源を入れる前に、有線 LAN ケーブルでカメラとルーターを接続してください。
- ②カメラと同じルーターにスマートフォンを Wi-Fi 接続します。
- ③カメラに AC アダプターを接続し、電源を入れます。

④カメラを登録します。

画面右上の「+」ボタンをタップしてください。

「その他」をタップし、「同じルータのカメラを追加」をタップしてください。

⑤検索されたカメラをタップすると登録が完了します。



有線 LAN 接続

⑥登録されたカメラが表示されます。タップして映像を確認してください。

映像を確認出来たら、画面右上の歯車マークをタップし、「パスワード管理」からパスワードを変更してください。

※カメラの映像を見るために必要となるパスワードです。必ずご変更ください。

※カメラの初期パスワードは『空白』になります。



AP モードで見る

■カメラとスマートフォンを直接接続します。

①カメラのリセットボタンを3回押してください。
カメラがAPモードに切り替わります。

アプリを開いて「ゲストログイン」をタップしてください。



②画面右上の「+」ボタンをタップしてください。
「その他」をタップし、「APモード」をタップしてください。




AP モードで見る (Android)

▼ご使用の端末により設定が異なります。以下の該当端末の手順をご確認ください。(iPhone の場合 ➡ P.29)

■ Android の場合

③ AP 接続可能なカメラが「camera_〇〇」の形で検索されます。タップするとスマートフォンがカメラの AP に接続されます。



④カメラのパスワードの入力画面になります。

パスワードは初期値は空白です。何も入力せず、「確定」をタップしてください。
少しお待ち頂くとカメラの映像が映し出されます。

⑤カメラの映像確認後、右上の歯車マークをタップし、「パスワード管理」にてカメラのパスワードを変更し、設定完了になります。



※設定変更や映像の確認に必要なパスワードですので、必ず変更してください。

AP モードで見る (iPhone)

■ iPhone の場合

③表示される「Wi-Fi 設定」をタップし、iPhone の Wi-Fi 設定画面に移動します。

カメラが AP モードになっていれば、「camera_〇〇」という SSID が検索されます。

「camera_〇〇」をタップし、パスワード『1234567890』を入力し接続します。

接続完了後、『SecuHOME』を開き、少しお待ち頂くとカメラの映像が映し出されます。

④カメラの映像確認後、右上の歯車マークをタップし、「パスワード管理」にてカメラのパスワードを変更し、設定完了となります。

※カメラの初期パスワードは空白です。

※設定変更や映像の確認に必要なパスワードですので、必ず変更してください。

■ Android/iPhone 共通


カメラの近くでしばらく待っても SSID 「camera_〇〇」が検索されない場合、カメラが AP モードになっていない可能性があります。この場合は、カメラのリセットボタンを 3 回押して AP モードへの切替を行ってください。

※ 2 回目以降のご利用時に『SecuHOME』アプリ内でパスワードを求められた際は、ご自身で設定されたパスワードを入力してください。

モニタリング画面

■モニタリング画面で行える操作です。

- ①再生ボタンをタップするとモニタリング画面が表示されます。
- ②以下の操作を行えます。

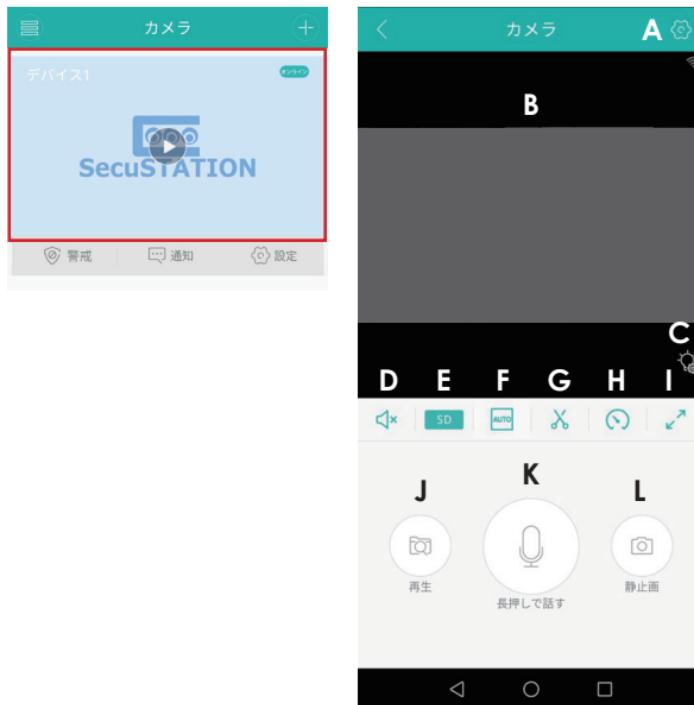

Ⓐ設定画面に移動します

Ⓑ映像が表示されます

パンチルト対応機器の場合のみ、映像をフリックするとカメラの角度を変えることができます

Ⓒ夜間撮影の動作を変更できます

- ・カラー：夜間は常に発光 LED を点灯させカラー撮影する
- ・通常：白黒の暗視モードで撮影する
- ・ダブルライト：白黒の暗視モードになり、人形検知時のみ発光 LED を点灯させカラー撮影する
(※対応機種のみ表示)

Ⓓ音声の再生を ON/OFF できます

Ⓔ画質の選択ができます

ⒻAUTO のままご利用下さい

Ⓖモニタリング映像をキャプチャできます

Ⓗパンチルトに関する操作を行えます（※対応機種のみ表示）

Ⓘ全画面表示

⒁静止画・録画の再生

⒂スマホに話しかけた音をカメラから出すことが出来ます
(※対応機種のみ表示)

⒃モニタリング映像のスクリーンショットを取得します

録画設定（連続録画）

■連続して録画を行う設定方法です。

①「設定」をタップしてください。



②「詳細設定」をタップしてください。



③「録画（録画スイッチ）」をオンにし、「保存」をタップしてください。

【詳細設定】



- ・録画（録画スイッチ）：連続録画のオンオフの設定ができます。
- ・クリップ：1 ファイルの録画時間の長さの設定ができます。
- ・録音：音声記録のオンオフの設定ができます。
- ・録画画質：録画の画質を選択できます。
- ・H265X：圧縮方式を選択できます。

録画設定（動体検知録画）

■動体検知時に録画を行う設定方法です。

①「設定」をタップしてください。



②「警報設定」をタップしてください。



③「警報オン」をオンにしてください。

④「警報タイプ」をタップし、「録画」にチェックを入れ「保存」をタップしてください。

※必要に応じ、各項目を設定してください。



【警報モード】

- ・警報オン：動体検知の検知・録画のオン／オフができます。
- ・警報間隔：検知してから次の検知を開始するまでの時間が設定できます。
- ・警報タイプ：検知時の挙動（静止画・録画の保存・人型検知時の警報音）を設定できます。
- ・警報時間：検知する時間帯の設定ができます。
- ・感度：検知感度を設定できます。
- ・通知音（androidのみ）：通知時の音を設定します。

・通知報告：スマートフォンへの通知をオン／オフできます。同一アカウントでログインしている端末にも通知が行われます。

・警報通知停止：スマートフォンへの通知をしない設定をオン／オフできます。スマートフォン単位での設定の為、同一アカウントでログインしている端末には反映されません。



【警戒】

- ・人形検知スイッチ：人型検知のオン／オフができます。
- ・トレース表示：人型を検知し、モニタリング画面にて検知したエリアに枠が表示されます。
- ・境界警報：「警戒線」「警報区域」の設定のオン／オフができます。検知方向、エリアを設定できます。

録画のダウンロード

①モニタリング画面の「再生」をタップしてください。



②「録画再生」をタップしてください。




③保存したい録画データを探し、長押ししてください。



④保存したい録画データを選択し、チェックマークが入った状態で画面下の「ダウンロード」をタップしてください。
アプリ内の「端末保存」にダウンロードされます。



※ダウンロードしたデータは「端末保存」にて再生すると、下部にシェアボタンが表示されます。
こちらで動画をシェアすることができます。

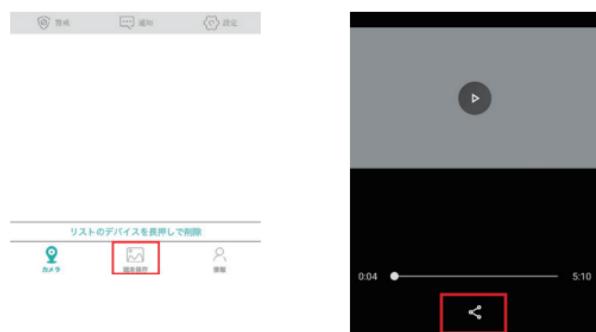

カメラを設置する

①カメラを設置する前に、お手元で数日動作確認をされることを強くおすすめ致します。

万が一動作確認が不十分の状態で設置した後に、カメラの不具合が発生した場合、取り外しなどにお手間がかかるばかりではなく、工事業者を手配されている場合は、再度取り付け費用が発生してしまう恐れがございます。

※設置及び取り外しにかかる費用等に関しては当社では責任を負いかねますので、予めご了承ください。

②初期設定及び各種設定の完了後、設定通りの動作を確認出来ましたらカメラを設置します。

以下の動作が行えるか、設置前にご確認ください。

- ・Wi-Fi接続を行う際は、ご希望のカメラ設置場所で、無線ルーターと正常にWi-Fi接続ができるか。
- ・設定通り正しく録画され、録画再生が行えるか。

③安全の為、工事専門業者にご依頼頂くことを推奨します。

取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いかねます。本取扱説明書にて指示以外の取り付けは行わないでください。

- ・落下防止の為、必ず付属品のネジ（ビス）にて固定してください。※状況に応じ付属のアンカーをご使用ください。
- ・ネジで固定する場合、ネジの締め付けにご注意ください。
- ・傾斜のある壁面に設置する場合は、充分な安全性を確保したうえで設置を行ってください。

■ SC-BEの場合

①付属の設置位置決めシールを利用し、カメラの設置場所を決めます。

※壁面がコンクリートなどの場合、位置を決めネジで固定したい箇所をドリル等で開け、付属のアンカーを埋め込んでください。

設置のためにご準備いただくもの

- ・ドライバー（取付用）
- ・防水テープ（配線類防水、収束用）

②カメラ本体のカバーのネジを付属のトルクスレンチで緩め、カバーを外します。

※カバーと本体部が紐で繋がっています。紐が切れないよう十分にご注意ください。

③設置位置にカメラを取り付けます。

※カバーが落下しないよう、十分にご注意ください。

④レンズの向きを調整した後、カバーを取り付けます。

※屋外に設置する場合、各種端子に防水テープを巻く等防水対策を行ってください。(➡ P.33)

カメラを設置する


■ SC-BX の場合

- ①付属の設置位置決めシールを利用し、カメラの設置場所を決めます。
※壁面がコンクリートなどの場合、位置を決めネジで固定したい箇所をドリル等で開け、付属のアンカーを埋め込んでください。
- ②カメラの台座カバーを取り外し、付属のネジ（ビス）にて壁面に取り付けます。
※取り外し方は【台座カバーについて】をご参照ください。
- ③台座カバーを取り付けます。
※屋外に設置する場合、各種端子に防水テープを巻き防水対策を行ってください。 (→ P.36)


【台座カバーについて】

カメラの台座部分をカバーすることによりネジが隠れ、不正なカメラの取外しやネジの錆等を防ぐことができます。
カメラ取付前に、台座裏面の3カ所のツメをマイナスドライバーなどで外すとカバーが外れます。

【取付部寸法】

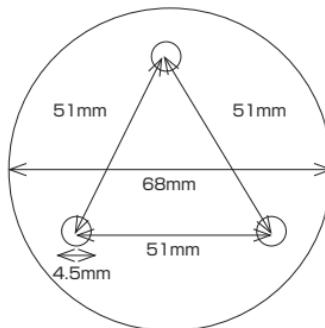

【バレット型】

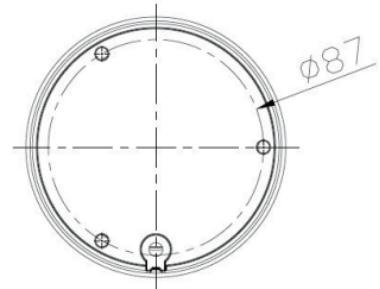

【ドーム型】



防水処理について

※カメラの電源部分は防水処理を必ず行ってください※


カメラ本体は防塵防水仕様ですが、外部機器と接続するケーブルの接続部分や AC アダプターは防塵防水仕様ではありません。屋外用コンセントを使用の際は、電源部分を必ず電源ボックス等に格納いただき使用して頂く様お願い致します。

※電源部分を防水処理をせず設置されると、故障の原因となります。


屋外に電源が無く、屋内へ引き込む際は電源部分の防水処理を行って頂きます様お願い致します。

雨水がカメラのケーブルをつたい、カメラ内部に浸入する事により故障につながる場合もございます。

カメラを設置の際は、設置例をご参照ください。

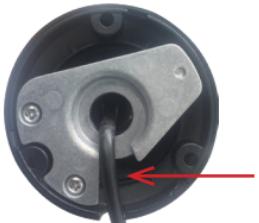

ケーブルスリット部

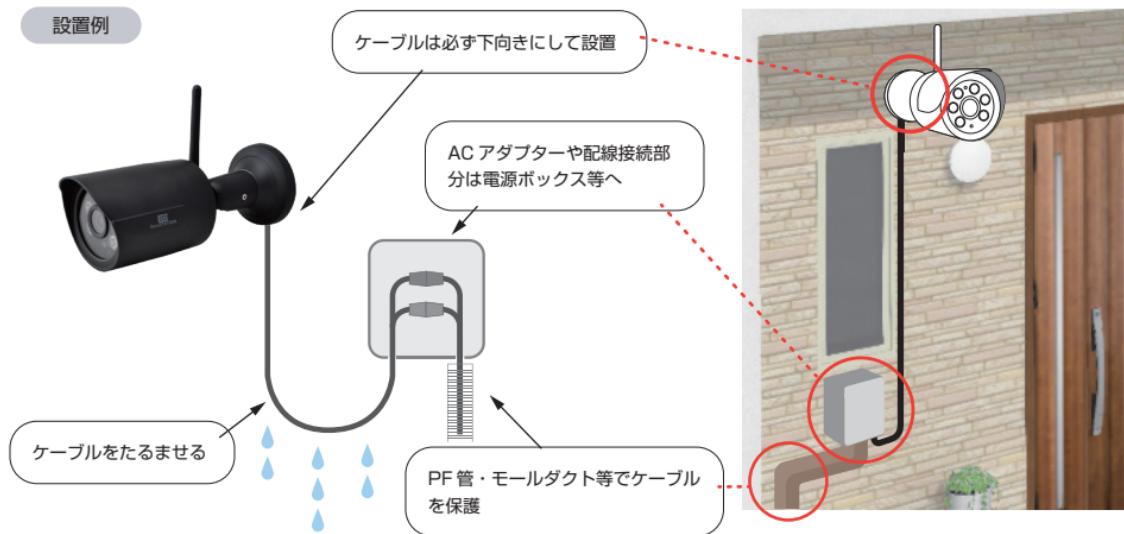

防水処理について

防水処理に必要なもの一例（※別途ご用意ください）



電源ボックス



モールダクト



PF管



屋外用コンセント



防水テープ

ケーブルの接続部分の防水処理



ケーブル接続部分は防水テープを巻いて頂き、ボックス等に格納してください。

※防水性能のないビニールテープ等を使用の場合、経年劣化により浸水・錆等が発生する恐れがあります。

困ったとき

Q.Wi-Fi 接続ができない

A. ①カメラ本体の電源端子と AC アダプターの接続部分が正しく接続されているかご確認ください。

②ルーターにより 2.4GHz と 5GHz と 2 種類の Wi-Fi がある場合がございます。スマートフォンが 2.4GHz の Wi-Fi に接続されているかご確認ください。

③Wi-Fi に接続するためのパスワード「暗号化キー」もしくは「Key」に間違いがないかご確認ください。

Q.AP 接続ができない

A. ①カメラ本体の電源端子と AC アダプターの接続部分が正しく接続されているかご確認ください。

②カメラが AP モードに切り替わっているかご確認ください。カメラのリセットボタン 3 回押すことで AP モードに切り替わり、スピーカーからガイダンスが流れます。

Q. 表示時刻が正しくない

A. 『設定』の中の『情報』にて【デバイスとスマホの時間同期】を選択すると、スマートフォンの時間と同期されます。

Q.microSD カードが認識されない

A. 必ずカメラの電源を切っていたいたい状態で、microSD カードを挿入し、挿入完了後カメラの電源を入れてください。

また、microSD カードが「FAT32」のフォーマット形式であることをご確認ください。

※弊社サポートページにて『FAT32 フォーマットソフト』を無料で配布しております。
「FAT32 形式」にフォーマットを行う際は、こちらをご利用ください。

Q. カメラから取り出した microSD カードがパソコンで確認できない。

A. 恐れ入りますが、カメラから抜き取った microSD カードをパソコンに挿入し、データを確認することはできません。

録画データをカメラから取り出したい場合、「SecuHOME」からシェア機能でパソコンに送信してください。

Q. 検知時の通知が届かない

A. ①アプリを開き、ログインされている状態かご確認ください。アカウントに登録されたカメラの通知が届きます。

ゲストログインの場合は通知を受け取る事ができません。

②『設定』の中の『警報設定』にて【通知報告】が「オン」になっているかご確認ください。

③『設定』の中の『警報設定』にて【警報通知停止】が「オン」であれば「オフ」にしてください。

④スマートフォン側のアプリ通知設定をご確認ください。

Q. 複数の端末で映像確認をしたい。

A. 同一アカウントでログインしていただくと、複数の端末で同じカメラの映像をご確認いただけます。

また、画面右上の「+」タップ頂き、【共有カメラを追加】にて異なる端末に接続済のカメラを登録することができます。

Q. アプリが検索されない。

A. アプリが検索されない場合は、インターネット経由で (<https://app.secu.jp/>) にアクセスして頂き、QR コードを読み込みダウンロードしてください。

Android の場合は上記 URL へ Chrome にてアクセスし、『直接ダウンロードはこちら』を長押しすることにより、WEB 経由でダウンロードも可能です。

本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（または技術）に該当します。本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをお取りください。

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law.

本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。This product is designed for use in Japan. SINEI cannot provide service for this product if used outside Japan.

製品仕様

型式	SC-BX82
画素数	265 万画素
デイナイト機能	対応
DNR	2D/3D DNR
WDR	DWDR
映像圧縮	H.265X
最大解像度	1920x1080
ストレージ	micro SD カード：最大 128GB
警報	人検知 / 動体検知
無線 LAN	IEEE802.11 b/g/n
有線 LAN	RJ45 10/100M
ONVIF	対応
動作環境温度	-20°C～65°C
電源	DC 12V
防塵／防水	IP66
寸法	190mm x 98mm x 69mm

型式	SC-BE32
画素数	265 万画素
デイナイト機能	対応
DNR	2D/3D DNR
WDR	DWDR
映像圧縮	H.265X
最大解像度	1920x1080
ストレージ	micro SD カード：最大 128GB
警報	人検知 / 動体検知
無線 LAN	IEEE802.11 b/g/n
有線 LAN	RJ45 10/100M
ONVIF	対応
動作環境温度	-10°C～60°C
電源	DC12V
防塵／防水	IP66
寸法	105mm x 87mm x 80.8mm

※製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。最新の仕様情報は防犯ステーションホームページでご確認ください。

製品仕様

型式	SC-BF43
画素数	354 万画素
デイナイト機能	対応
DNR	2D/3D DNR
WDR	DWDR
映像圧縮	H.265+
最大解像度	2304 × 1296
ストレージ	micro SD カード：最大 128GB
警報	人検知 / 動体検知
無線 LAN	IEEE802.11 b/g/n
有線 LAN	RJ45 10/100M
ONVIF	対応
動作環境温度	-10 ~ 50℃
電源	DC12V
防塵／防水	IP65
寸法	160mm x 110mm x 100mm

※製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。最新の仕様情報は防犯ステーションホームページでご確認ください。

保証について

返品 キャンセル	期限	商品到着日または商品発送翌々日より14日以内					
	お客様都合	条件	未開封・未使用品であり製品、箱、付属品が新品同様である事	送料	お客様負担	振込手数料	お客様負担 ※一律300円
		キャンセル料	商品再生手数料（御購入代金(税抜き本体価格)の15%+消費税）+発送時送料 ※商品再生手数料が2,750円未満の場合は一律2,750円				
	初期不良	条件	当社にて検品の上、初期不良が認められた場合に限る	送料	当社負担	振込手数料	当社負担
		備考	検品の上、初期不良が認められない場合は商品を着払いにて返送させて頂きます。				
交換	期限	商品到着日または商品発送翌々日より14日以内					
	お客様都合	条件	未開封・未使用品であり製品、箱、付属品が新品同様である事	送料	往復お客様負担	発送方法	センドバック
		備考	別機種への交換により差額が発生する場合は商品受取時、代引きにてお支払い頂きます。返金発生の場合は振込となります。 ※振込手数料はお客様負担（カメラの交換は1回限り）				
	初期不良	条件	当社にて検品の上、初期不良が認められた場合に限る	送料	当社負担	発送方法	センドバック
		備考	別機種への交換により差額が発生する場合は商品受取時、代引きにて支払い頂きます。返金発生の場合は振込（手数料は当社負担）				
修理	無償修理	期限	商品到着日または商品発送翌々日より1年間以内 ※オプション購入の場合は延長期間まで	送料	往復お客様負担	発送方法	センドバック
	有償修理		商品到着日または商品発送翌々日より1年間を超えたもの ※オプション購入の場合は延長期間を超過したもの				

【センドバック方式】該当商品を当社にお送りいただき、当社にて検品、修理後、該当商品（交換の場合は交換商品）をお送りさせて頂く方式です。

※ 1 15日間以上のお客様都合による返品などに関しては如何なる場合もお受け致しかねます。別途、弊社返品規定をご参照下さい。

【弊社返品規定】弊社 HP <https://secu.jp/> → ご利用規約 <https://secu.jp/service.html>

※ 2 保証期間は商品到着日又は商品発送日の翌々日から起算致します。

※ 3 保証書は、日本国内での使用においてのみ有效です。

※ 4 保証書の適用される範囲はカメラ、AC アダプター、ケーブル（購入時付属品）及び同時購入して頂いた場合の microSD カードになります。その他キャンペーン期間中の付属品・サービス品は対象外となりますのでご了承下さいませ。

※ 5 お客様のご使用環境（ネット環境）による不完全動作は返品・初期不良交換の対象外となります。

保証について

【修理保証規定】

1. 取扱説明書等の注意事項に従った正常なご使用状態のもとで、保証期間内に万が一故障した場合は無料で修理させて頂きます。弊社の判断により、修理ではなく故障品と機能・性能が同等な製品（再利用品を含む）との交換対応となる場合があります。預めご了承下さいませ。

・修理をご希望の際は、製品発送前に必ず弊社お客様サポートセンターまでお電話又はメールでお問い合わせ下さい。

・弊社スタッフによる訪問修理は対応しておりません。（弊社、技術サポートセンターでの受取修理のみとなります）

・初期不良交換・修理などの対応につきましては、全てセンドバック方式（※弊社に商品をご送付頂き、検品・修理後、発送）での対応とさせて頂いております。

・検品・修理品の受取時、商品の症状確認時（お客様に確認が必要な場合）、修理完了時に弊社よりお送りする報告メールはご購入時にご登録頂いたメールアドレスにお送りさせて頂きます。受信制限をされているお客様は、メール受信許可または受信制限の解除をお願いします。（インターネット通信販売にてご購入頂いた場合）

・セール品・企画品に関しては、各商品ページに保証内容を記載しております。ご購入後は、商品ページの保証内容をご確認頂いている事を前提として販売させて頂きますので必ずご確認下さい。（インターネット通信販売にてご購入頂いた場合）

・各製品毎に定められた保証期間を過ぎたものは有償修理となります。オプションで延長保証をご購入いただいた場合は、各保証期間の内容の延長となります。

※延長保証の対象はカメラ本体のみとなり microSD カードその他の付属品・サービス品は対象外となります。

・保証期間内の無償修理には ID / 保証カードが必要になります。保証書は再発行出来ませんので、紛失しない様に大切に保管して下さい。

・修理期間中の代替機の貸し出し制度はございません。

2. 次の場合は、保証対象外となります。

① ID / 保証カードのご提示がない場合。

② ID / 保証カードの必要事項の記入がない場合、または字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。

③ ID / 保証カードの保証期間が過ぎている場合。

④ 日本国外で使用の場合。

⑤ 使用上の誤り（落下、虫などの製品内部への侵入等）、不当な修理（ご自身での修理含む）や改造（ソフトウェアの改造も含む）による故障・損傷。

⑥ 商品お買い上げ後（指定送付先に到着後）の輸送や移動又は落下など外部からの圧力などで本商品本体、外部接続端子などが破損したことによる故障・損傷または本商品内部の基板が破損、変形したことによる故障・損傷。

⑦ 火災、地震、水害、雪害、落雷、台風その他天災地変、戦争、紛争、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）などによる故障・損傷。指定外の使用電源（電圧、周波数）や異常電圧による故障及び損傷。

⑧ お客様のご使用環境や設置工事・維持・管理方法に起因して生じた故障・損傷の場合（例：埃、内部浸水、錆・カビ、虫・小動物の侵入及び糞尿による故障等）

⑨ 本製品のハードウェア部分に起因しない不具合（ソフトウェア製品に起因する不具合、ウイルス感染による不具合等）の場合。

⑩ カメラ設置時、取り外し時におけるカメラの破損・損傷の場合。

⑪ 設置工事の際に適切な防水対策が施されていない場合。

3. 以下の場合に発生する費用はお客様のご負担となります。

①商品到着日、又は商品発送翌々日から 14 日間を過ぎた検品・修理の為の往復送料。

②ご購入後、保証期間を過ぎた商品の修理費。

③商品の取り付け・取り外しの際などの施行費及びそれらに付随する諸経費。

④純正品以外の付属品やオプション品を使用したことによる故障・損傷、不具合。

保証について

4. 本商品を検品・修理に出される際は microSD カード、HDD 等の記録媒体は取り外し、お客様ご自身でご保管ください。記録媒体が同梱、搭載、装着されている場合、特別お客様より記録保持のご要望が無い限り、個人情報漏洩防止の観点から作業開始前にフォーマット（初期化）させて頂きます。予めご了承ください。尚、データの消失についての一切の責任は負い兼ねますので併せてご了承ください。
- 又、本体を代替品に交換させていただく場合には、これらのデータなどは交換後の商品に移し替えることができません。これらデータなどの変化、消失、移し替えられないことについての一切の責任を負いかねます。
5. 修理をご依頼される場合には、保証書の対象とならない部品・添付品等を事前にお客様の方で製品からお取り外し下さい。弊社では、これらの管理について一切責任を負いません。
6. 商品の不具合によって発生した施工費、物的損失、人件費、資材費、慰謝料及び故障時に損失した録画データ等の補償・損害賠償等の御請求に対して弊社は一切保証致しませんので、あらかじめ御了承下さい。
7. 保証書は、日本国内での使用においてのみ有効です。※ This warranty is valid only in Japan.

【注意事項】

- ・上記保証サービスをご希望のお客様は、保証期間内に弊社お客様サポートセンターまでお電話又はメールにて必ずお問い合わせくださいませ。
- ・本証にてご案内の保証は、新鋭株式会社が独自にお客様に提供するものです。Amazon などでお買い求め頂きましたお客様は各 EC サイトのポリシーによる返金返品保証の対象となりますので、弊社お客様サポートセンターではなく、各 EC サイトにお問い合わせ下さいませ。
- ・商品到着日または商品発送日の翌々日から 15 日以上～保証期間内は、無償修理サービス対応となり、返金対応は致しかねますので予めご了承下さい。
- ・弊社の製品保証は、商品到着日または商品発送日の翌々日から保証期間内のサポート（保証）をさせて頂くサービスです。修理後（交換の場合含む）、再度保証期間が延長される事はございません。
- ・本証にてご案内の保証対応は、販売者が新鋭株式会社もしくは弊社製品正規取扱店の場合に限ります。他の販売店様や出品者様から購入された場合は、本証でご案内しております保証の対象外でございます。ご購入元の販売店様宛にお問い合わせ下さい。
- ・本証にてご案内の保証対応に基づき弊社が修理対応（交換場合含む）した製品の配送先は日本国内に限ります。※沖縄県及び離島は別途送料を頂く場合がございます。
- ・本製品の不具合（故障）又は、その使用によって生じた直接的及び間接的な損害については弊社はその責任を負わないものと致しますので予めご了承下さいませ。
- ・本製品は盗難防止器具、災害防止器具ではございません。
- ・ロック・レンガ・コンクリート壁などに取り付ける場合は、コンクリートドリル等の穴をあける工具が必要です。
- ・壁の厚みが 10 mm 以上ないししっかり固定出来ないことがありますので、壁面を必ずご確認下さい。
- ・製品の設置・取り外しなどのより生じた費用及び建物などへの損傷やその他の損害について一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- ・製品の機能や本体のデザイン製品ケースなどは改良の為、予告なく変更される事があります。
- ・保証書は再発行いたしませんので、大切にご保管頂きます様、お願い致します。

※本保証規定は、予告なく変更されることがあります、最新の記載内容を有効とさせて頂きますので、予めご了承下さいませ。最新の情報は、弊社 HP(<https://secu.jp/> →最新情報) に記載しておりますので、ご確認頂きます様、お願い致します。

※付属されている取扱説明書の保証規定が、最新でない場合がございますので、予めご了承頂きます様お願い致します。

『取扱説明書を見ても分からぬ...』 設定でお困りの場合はお気軽にご連絡ください。

■ チャットサポート ーお客様の疑問・質問にチャットでお答えしますー



弊社へのお問い合わせについて
チャットボット「エルちゃん」がお答えします。
お問い合わせ内容によりオペレーターがお答えします。
パソコンから▶<https://secu.jp/>



《自動返信チャットボット：24時間受付》

《オペレーター受付時間：平日 9:30～17:30 ※定休日：土日祝》

※お問い合わせ内容によりオペレーターがお答えします。

※営業時間外は自動対応のチャットボットのみのご対応となります。

■ 電話でのお問合せ

《受付時間：平日 9:30～17:30 ※定休日：土日祝日》

[設定・操作について] 050-3816-3999

[故障・検品について] 050-3816-4001

※電話番号のお掛け間違いが発生しております。

番号をよくお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。

※時間帯によっては電話が込み合って繋がりにくい場合がございます。

その場合はお手数ですが、しばらく時間をおいてからお掛け直し頂きますようお願いします。

■ メールでのお問合せ ※お返事は平日のみの対応となります。

[メールアドレス info@secu.jp]

防犯ステーションサポートページ <https://secu.jp/>



製造・販売元 新鋭株式会社

〒514-0816 三重県津市高茶屋小森上野町 1068-1

