

製造・販売元



新鋭株式会社

〒514-0832 三重県津市南中央1-25




S00TRM0500020

各部名称

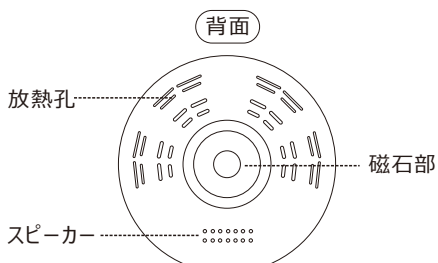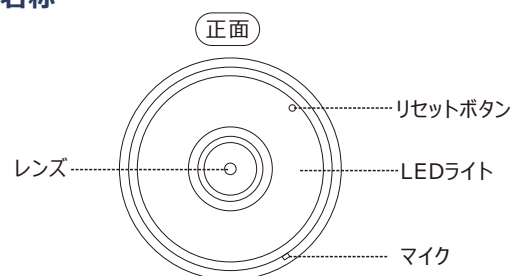

側面 (Side)

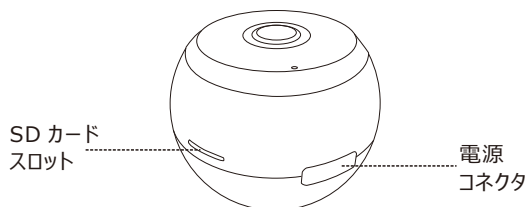

1

カメラを設置する

※カメラを設置する前に、お手元で数日テストをされることを強くおすすめ致します。

万が一、テストが不十分のまま設置した後にカメラの不具合が発生した場合、取り外しなどにお手間がかかるばかりではなく、工事業者をご手配されている場合は再度の取り付け費用が発生してしまう恐れがございます。又、それらに際して発生した費用などの補償は致しかねますので、ご了承下さい。

※カメラの初期設定及び各種設定が完了し、ご希望の設定通り動くことが確認できたら、カメラを設置します。

主に以下の動作ができるか、設置前にご確認ください。

- ・実際のカメラの設置場所の距離で、無線ルーターと正常にWi-Fi接続できる。
- ・ご希望の録画設定で、正しく録画され、録画内容を確認できる。

※安全のため必ず工事専門業者にご依頼ください。

取り付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
本取扱説明書で指示した以外の取り付けは行わないでください。

- ・落下防止のために、必ず付属品ネジ(ビス)で固定してください。
- ・ネジ留めするときは、不十分な締め付けや、また締め付けすぎをしないようにしてください。
- ・傾斜のあるところに設置したりする場合は、充分な安全性を確保したうえで工事をおこなってください。

5

1. アプリのインストール

App Store または Playストアで、アプリ「SC-Cloud」をインストールしてください。



2. ユーザー登録

スマートフォンを、スマートフォン本体の「設定」から、カメラを接続するWi-FiルーターにWi-Fi接続してください。



アプリを開いて、ユーザーの新規登録を行います。

「新規登録」をタップしてください。
メールアドレス (自由) とパスワード (自由) を入力し、「次へ」をタップしてください。パスワードは大文字と小文字、数字を混用して6文字以上26文字以内で作成してください。

ご注意

カメラは一つのアカウントにのみ登録できます。
複数人で同一カメラを使用する場合、同じアカウントでログインして頂くことになります。

必要事項を入力後「新規登録」ボタンをタップすると、登録したメールアドレスに登録メールが送信されます。
メールが届いたことを確認してください。





2

カメラを設置する

準備する市販品

- ・ドライバー (取付用)

- ①カメラの設置場所を決める。
- ②設置部品を設置場所にネジ(付属)で取り付ける。
- ③天井に取り付けた設置部品に、カメラの磁石部をくっつけてください。

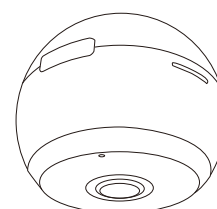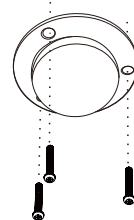

6

届いた登録メールを開いてください。
「登録完了する」ボタンを押して、登録を完了させてください。
登録が完了したら、アプリに戻ってログインしてください。



3. カメラの登録

カメラに付属の電源ACアダプターを接続し、反対側をコンセントに差しカメラの電源を入れてください。

アプリトップページのカメラ追加をタップしてください。
続いて「カメラ」をタップしてください。



「Wi-Fi設定」をタップしてください。



カメラのリセットボタンを押して (5秒長押し) カメラをリセットさせてください。その後、「カメラ再起動完了」ボタンをタップしてください。



3

SecuSTATION 360度VRネットワークカメラ

取扱説明書

V2.0

Wi-Fiのパスワードを入力して「次へ」をタップしてください。接続開始されます。
(Wi-Fi名はスマートフォンに接続されているWi-Fi名が自動的に表示されます)
※サーバーにアクセスする為、接続完了まで1分以上時間がかかる場合がございます。



接続が完了されましたら、「完了」をタップしてください。



カメラリストに登録されたカメラが表示されます。
カメラ情報をタップして、カメラの映像を確認してください。



その他の操作方法は、SecuSTATIONお客様サポートページに掲載のWeb版取扱説明書をご確認ください。
SecuSTATIONお客様サポートページ <https://secu.jp/>

4