

# D シリーズ主装置と各カメラの接続方法

2024/02/27  
新鋭株式会社

## 目次

1. 無線タイプの主装置（SC-DN/DR）をお使いの方.....	2
1-1. SC-DF を無線接続.....	2
1-2. SC-DG を無線接続.....	5
1-3. SC-DE を無線接続.....	5
2. 有線タイプの主装置（SC-DU/DZ/DP）をお使いの方.....	6
2-1. SC-DF/DE を有線接続.....	6
2-1-1. 主装置をルーター(ネットワーク)に接続しない場合.....	6
2-1-2. 主装置をルーター(ネットワーク)に接続する場合.....	6

## 1. 無線タイプの主装置（SC-DN/DR）をお使いの方

### 1-1. SC-DF を無線接続

手動で設定を行い、カメラを主装置の Wi-Fi に接続します。


設定には、4G/5G/Wi-Fi などでインターネット可能なスマートフォンが必要です。

※セットでご注文いただいた場合は設定済ですので、本手順は不要です。

手順

- 
1. カメラに AC アダプターだけを接続して電源を入れます。
  2. カメラから「専用アプリでカメラを追加してください」のアナウンスが聞こえたら、リセットボタンを2回続けて短く押します。
  3. 10秒ほど待ち、再度「専用アプリでカメラを追加してください」のアナウンスが聞こえたら、カメラの準備は完了です。次の手順はスマートフォンで行います。
  4. 専用アプリ「SC-View」を開いてログインし、画面右上の「+」をタップ→画面下部「カメラのホットスポット追加」をタップします。

アプリに表示される確認事項は気にせず、下図の画面まで進めます。画面右上の「Wi-Fi接続」をタップし、「直接接続」に切り替えます。

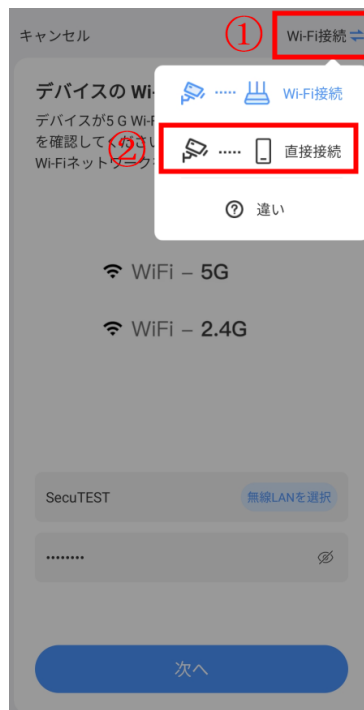


5. 遠隔監視はできない旨の表示と、2回リセットボタンを押す(手順の2で実行済のため不要)旨の表示が出た場合は、どちらもそのまま「確認」を押して進めます。



6. 画面下部の「設定に移動」をタップしてスマホの Wi-Fi 設定画面に移動し、「IPCxxxxxxx」に接続します。パスワードは「11111111」です。

※「IPCxxxxxxx」はカメラから出ている直接接続用の Wi-Fi で、xxxxxxx の部分にはカメラの ID が含まれています。

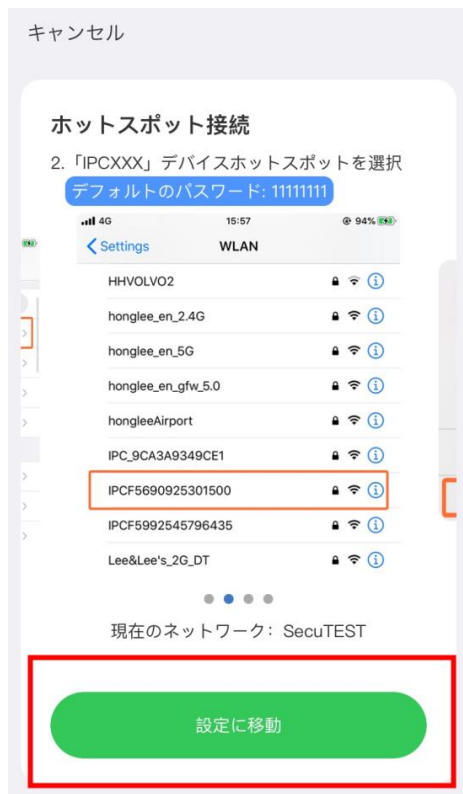

7. 「IPCxxxxxxx」に接続できたら、アプリの画面に戻ります。

8. 操作せずに少し待つと、カメラ追加成功の画面が出るので、「完了」をタップします。

9. 操作せずに 20 秒ほど待つと、赤い文字の名前のデバイスが表示されるのでタップします。カメラの映像が表示されます。


※Wi-Fi 設定を促す画面が出た場合は「スキップ」をタップします。

10. 映像の右上にある設定マークをタップ→「詳細設定」をタップ→「新しい Wi-Fi を接続する」をタップします。

Wi-Fi 設定の画面が開いたら、スマートフォンはその画面のままにして、主装置での操作を行います。

11. 主装置の画面で右クリック→「システム管理」をクリックして、画面上部の「ネットワーク設定」→画面左側の「Wireless 設定」の順にクリックします。

表示されている「ESSID」と「パスワード」を確認してください。

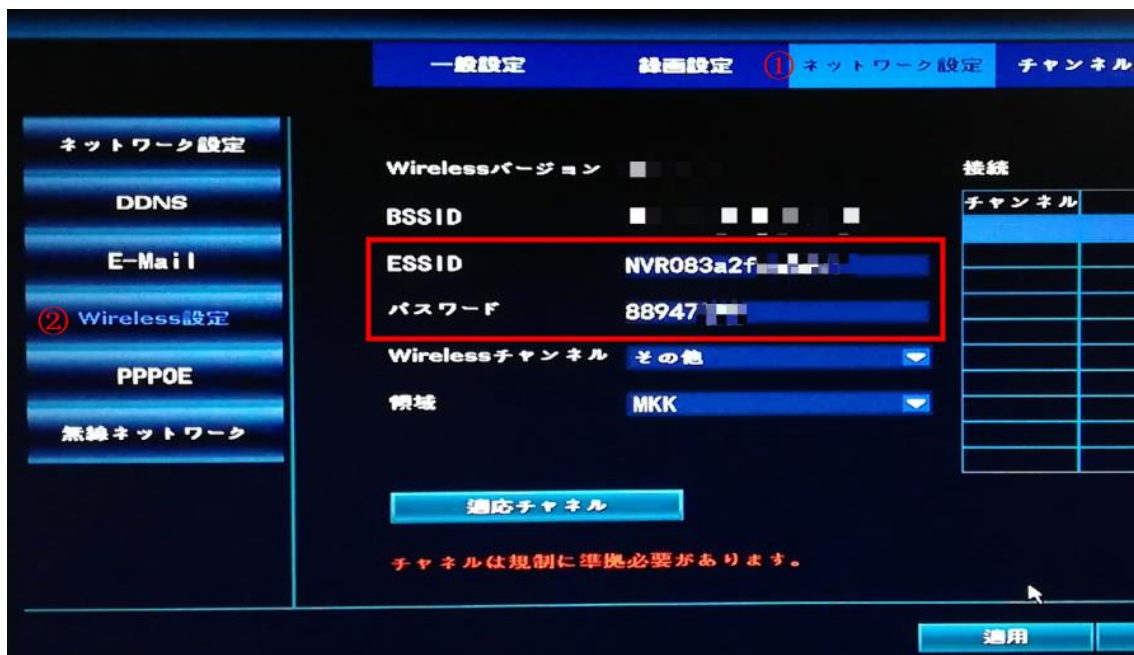

12. スマートフォンの操作に戻り、主装置に表示された「ESSID/パスワード」を入力して、画面右上の OK をタップします。



13. 「ルーター接続に成功しました。」の音声カメラから聞こえたら、カメラの準備は完了です。主装置で次の操作を行います。
14. 主装置の画面で右クリック>「ビデオ管理」をクリック>「マッチコード」をクリック
15. 少し待って、カメラが登録されたら「終了」→「はい」の順にクリックして、画面下部の「OK」をクリックします。
16. 主装置の画面で右クリック>「システム終了」をクリック>「再起動」をクリックします。
17. 再起動が完了したら、主装置の画面で右クリック>「ビデオ管理」をクリック>画面下側の枠で、現在設定中の SC-DF/DG のチャンネルをクリックで選択し、「削除」をクリックします。
18. 再度「マッチコード」をクリックすると映像が表示され、設定は完了です。  
手順の 17 で一度削除してから再度接続したことで、映像が安定して表示されます。

#### 1-2. SC-DG を無線接続

1. カメラに AC アダプターを接続して電源を入れます。
  2. カメラから「専用アプリでカメラを追加してください」のアナウンスが聞こえたら、リセットボタンを 2 回続けて短く押します。
  3. 10 秒ほど待ち、再度「専用アプリでカメラを追加してください」のアナウンスが聞こえたら、カメラの準備は完了です。次の手順は主装置で行います。
  4. 主装置の画面で右クリック>「ビデオ管理」をクリック>「マッチコード」をクリック
  5. 少し待って、カメラが登録されたら「終了」→「はい」の順にクリックして、画面下部の「OK」をクリックして完了です。
- ※接続まで数分かかる場合もあります。

#### 1-3. SC-DE を無線接続

専用カメラ SC-DD と同じ手順で接続することができます。

1. カメラと主装置を直接 LAN ケーブルで接続します。
  2. カメラに AC アダプターを接続して電源を入れます。
  3. 主装置の画面で右クリック>「ビデオ管理」をクリック>「マッチコード」をクリック
  5. 少し待って、カメラが登録されたら「終了」→「はい」の順にクリックして、画面下部の「OK」をクリックします。LAN ケーブルを外して完了です。
- ※接続まで数分かかる場合もあります。

## 2. 有線タイプの主装置（SC-DU/DZ/DP）をお使いの方

### 2-1. SC-DF/DE を有線接続

#### 2-1-1. 主装置をルーター(ネットワーク)に接続しない場合

LAN ケーブルで主装置とカメラを接続し、電源を入れると自動的に映像が表示されます。インターネットへの接続が無いため、この場合は追加の作業は不要です。

#### 2-1-2. 主装置をルーター(ネットワーク)に接続する場合

LAN ケーブルで主装置とカメラを接続し、電源を入れると自動的に映像が表示されますが、インターネット通信可能なルーター（ネットワーク）に主装置を接続する場合、カメラも遠隔監視可能な状態になるため、カメラにもパスワードを設定する必要があります。

以下の手順で接続します。

#### 手順

-----

1. ルーター(ネットワーク)と主装置がLANケーブルで接続されていることを確認します。
2. LAN ケーブルで主装置とカメラを接続し、電源を入れて映像が自動で表示されるまで待ちます。映像が表示されたら、スマートフォンで次の手順に進みます。
3. 専用アプリ「SC-View」を開いてログインし、画面右上の「+」をタップします。
4. 「スキャンして追加」をタップすると QR コード読み込み画面になります。  
※自動検索されたカメラが表示されていても、無視して「スキャンして追加」をタップしてください。
5. カメラに貼られている数字の ID の QR コードを読み込み、登録画面に進みます。
6. 登録が完了したカメラをタップして、映像の右上にある設定マークをタップ→「詳細設定」をタップ→「パスワードの設定」をタップします。  
※W-Fi 設定を促す画面が出た場合は「スキップ」をタップします。
7. 初期状態ではカメラにパスワードは設定されていないので、「元のパスワード」欄には何も入力せず、「新しいパスワード」「パスワードの確認(再入力)」欄に、任意のパスワードを入力して「OK」をタップします。  
これでカメラにパスワードが設定されます。次に主装置で操作を行います。
8. 主装置で右クリック→ビデオ管理をクリックし、画面下側の枠で、設定中のカメラのチャンネルをクリックして選択します。  
画面右側にある「チャンネル編集」をクリックし、「パスワード」欄に先ほど設定したパスワードを入力して「OK」をクリックします。これで設定は完了です。