



SecuSTATION

セキュステーション

SC-DN / SC-DR

取扱説明書

安全上のご注意	2 - 3
ご使用前に必ずお読みください	4 - 5
HDD 取り付け	6 - 7
付属品	8
各部名称	9
基本設定 / 基本操作	10 - 33
その他の設定 / 操作	34 - 35
スマートフォンで見ると	36 - 42
保証について	43 - 49

本体・アプリのバージョンアップにより本説明書を変更する場合があります。
最新のマニュアルを下記サポートページよりご利用いただけます。

【SecuSTATION お客様サポートページ】

<https://support.secu.jp/>

弊社都合（初期不良など）及びお客様都合の返品・返金保証は
商品到着日より14日以内です。

商品到着後、必ず7日以内に通電の上カメラの動作確認を行って下さい。
商品到着後、14日以内に御連絡頂けない場合は、いかなる理由であっても返品返金保証
をお受け致しかねますので、予め御了承下さいませ。詳しくは本書「保証について」を
ご確認ください。

安全上のご注意 (1)

人への危害・財産の損害を防止するため必ずお守り頂く事を説明しています。

■ 警告「死亡や重症を負う恐れのある内容」です。

<火災・感電・漏電・事故・けがを防ぐために>

- 分解・修理・改造はしない。
- 水の中へ投入したりしない。
- めれた手で AC アダプターの抜き差しはしない。
- 機器内部に金属物、液体などを入れない。
- 雷が鳴ったら、本体・ACアダプターに触れない。
- コード・ACアダプターを破損するようなことはしない。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や AC100V 以外は使用しない。
- 付属の AC アダプター以外は使用しない。
- 本機を電子レンジに入れたり電磁調理機器の上に置いたりしない。
- AC アダプターは根元まで確実に差し込む。
- AC アダプターの埃などは定期的にとる。
- 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、AC アダプターを抜く。
- AC アダプターを抜くときは AC アダプター本体（金属でない部分）を持って抜く。
- 録画装置、専用カメラや付属品などを包装しているポリ袋やねじ等の細かい部品等はお子様の手の届く場所に放置しない。（誤って飲み込む等、事故の恐れ）万一、飲み込んだと思われる時は、直ぐに医師にご相談ください。
- 配線工事は安全・確実に行ってください。誤った配線工事は、火災・感電・事故の原因となります。
- 電源配線工事に関して、内容によっては電気工事士の資格が必要となります。
- ケーブルの接続時は防水処理を確実に行ってください。火災・感電の原因となります。
- 専用カメラを壁面や天井に設置するときは、配線や配管を傷つけないように取り付けてください。配線や配管などを傷つけると火災・感電の原因となります。

■ 注意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する内容」です。

- 落下させたり、強い衝撃を加えない。
- 不安定な場所や振動の激しい場所では使用しない。
- 移動・お手入れ・長時間使用しない場合及び雷の発生が予想される時は安全の為に AC アダプターを抜く。
- 付属の専用 AC アダプター以外は絶対に接続しない。
- 極端に湿度の高い場所に設置しない。
- 高温になる場所や火器のそば、低温になる場所には設置しない。

安全上のご注意 (2)

■ご使用になるとき

- 専用カメラは防塵・防水仕様となりますが、完全防水ではありませんので屋外に設置する場合は、軒下など直接雨・風のかからない場所に設置することをお勧めします。
- 録画装置、AC アダプターは防塵・耐水仕様ではございませんので、屋外や風呂、シャワー室など、水のかかる恐れのある場所や湿度が多い場所、油煙・湯気などが当たる場所、温室やサンルームなど高温多湿の場所での使用はしないでください。
- 重いものを載せたり、強い圧力や衝撃をかけたり、加熱したり、熱器具に近づけたりしないでください。破損・故障の原因となるばかりか火災・感電の原因となることもあります。
- 付属の AC アダプターは他の機器又は他メーカーの製品と組み合わせて使用しないでください。又、他の機器の AC アダプターを本製品に使用しないでください。
- 専用カメラを壁面に設置して使用する際は、堅固・確実に設置してください。不安定な場所、振動の多い場所、強度の弱い壁には設置しないでください。落下及び怪我の原因となります。

■ 免責事項について

- 本製品は、監視や侵入・盗難防止等のサポートをするものであり、セキュリティを保證するものではありません。このような目的で使用中に発生した損害について当社は責任を負いかねます。
- 地震や雷等の自然災害及び第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いかねます。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害に関して当社は一切責任を負いかねます。
- 当社の関与しない機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動から生じた損害に関して、当社は一切責任を負いかねます。
- 記録データは、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあります。それらに起因する直接または間接の損害について当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。

ご使用の前に必ずお読みください(1)

- ・商品到着後、必ず1週間以内に付属品の確認と、動作確認を行ってください。
- ・カメラを設置する前にカメラと録画装置が手元にある状態で電源を入れ、カメラの映像がモニタリング出来ることを確認してください。
- ・設置予定の場所にカメラを持っていても、カメラの映像が安定してモニタリング出来ることを確認してください。
- ・設置場所の環境によっては、他の機器の電波が妨害となったり、壁などの影響により電波が減衰したりして正常に作動しないことがあります。

※設置業者に依頼される場合は、業者手配前にお客様ご自身で事前の動作確認を必ず行ってください。万が一、テストが不十分のまま設置した後に、不具合が発生した場合、取り外しなどにお手間がかかるばかりではなく、工事業者をご手配されている場合は、再度の取り付け費用が発生してしまう恐れがございます。

※設置にかかる費用に関して当社では責任を負いかねますので予めご了承下さい。

- ・取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いかねます。
- ・本製品を使用できるのは、日本国内のみです。海外では使用出来ません。
- ・本製品を分解・改造しないで下さい。分解・改造した場合は保証対象外となります。
- ・本製品は防犯を保証する機器ではありません。ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。予めご了承下さい。
- ・本製品は、被写体のプライバシー（音声含む）や肖像権に配慮して使用して下さい。撮影された画像が、公になったり、使用されたりして、被写体のプライバシーや肖像権の侵害、画像の使用による損害が生じても、当社は責任を負いかねます。予めご了承下さい。
- ・停電などの外部要因により生じた録画データの損失ならびに、その他直接、間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねます。予めご了承下さい。
- ・本製品の故障、誤作動、接続機器の不具合などの原因により、正常に録画出来なかった場合の内容の補償、録画した内容の損失及び直接・間接の損害に対して当社は責任を負いかねます。予めご了承下さい。

ご使用の前に必ずお読みください (2)


- ・本製品はカメラ映像を録画できますが、通信状態により録画が途切れたり、停止したりする場合があります。予めご了承ください。
- ・本製品はインターネットに接続しなくてもご使用いただけますが、スマートフォン・タブレットで映像を見る場合及びソフトウェアアップデートを行う場合にはインターネット環境が必要です。
- ・ADSL、ISDN、ダイヤルアップ回線や通信速度によってはご利用いただけません。
- ・スマートフォン・タブレットで映像を見る場合、通信料が必要になります。又、通信料が高額になる場合がありますのでご契約の携帯電話会社にご確認ください。
- ・本製品に磁石など磁気を持っているものを近付けないでください。動作不良の原因となります。
- ・カメラは防塵防水ではございますが、軒下などできるだけ雨、風や日光が直接当たらないところに設置する事をお勧め致します。
- ・高温・高湿及び塩害地域での使用はしないでください。故障の原因となります。
- ・周囲温度0℃以下で使用した場合、レンズ部がくもったり、霜が付いたりすることがあります。
- ・製品のデザインや仕様は予告なく変更になる場合があります。それに伴い、取扱説明書も更新されます。
- ・最新のサポート情報や取扱説明書は、下記サポートサイトでご確認ください。

【SecuSTATION お客様サポートページ <https://secu.jp/>】

- ・本書に記載されているイラストや画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
- ・HDDは消耗品であり、約2～3年を目安に交換することをお勧めします。又、HDDの劣化により正常に保存できなくなったり、読み込みも出来なくなる可能性がございます。録画データの変化、消失などに関して弊社は責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ・HDDは定期的にメンテナンス(フォーマット)を実施してください。
- ・HDDの故障の原因になりますので、衝撃や振動を与えたり、磁気を帯びたものを近づけないよう注意して下さい。

HDD 取り付け (SC-DR)

①主装置のカバーのネジを緩めます

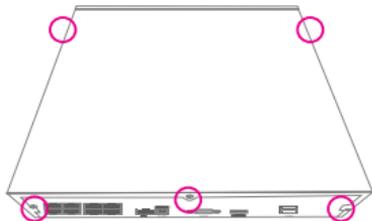


②主装置のカバーをゆっくりと外します。



③ SATA ケーブルを HDD に接続します。

④ HDD の電源用ケーブルを HDD に接続します。

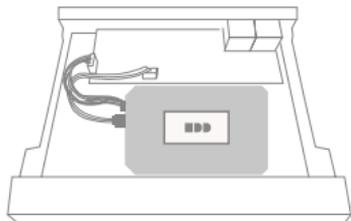


⑤ HDD を付属のネジで固定します。

⑥ 2 本のケーブルがちゃんと接続されているか確認します。

⑦主装置のカバーをゆっくりと取り付けます。

⑧主装置のカバーのネジを固定します。

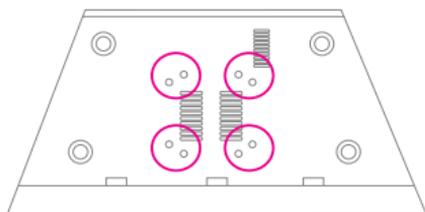

主装置のご注文時にオプションで HDD をご選択いただいた場合は、予め取り付けてから出荷しておりますので本作業は必要ございません。

▶作業前に必ずご確認ください

・ SATA 3.5 インチ 録画装置向けの HDD をご利用下さい


・ 主装置に電源が繋がっていないことを確認して下さい

※通電した状態での作業は絶対に行わないでください



・ カバーを無理に外そうとしたり、力を入れて取り扱っていると、ケガや破損につながる恐れがありますのでご注意ください。

HDD 取り付け (SC-DN)


①背面カバーのネジを外し、カバーを取り外してください

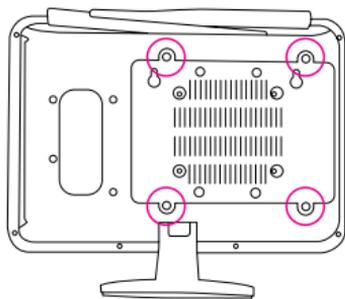

②モニター型録画装置と HDD を接続するコネクタ2本を接続してください。

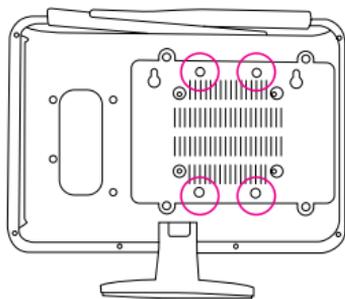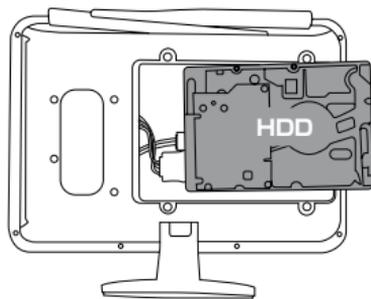


③ HDD とカバーをネジで4カ所固定してください。

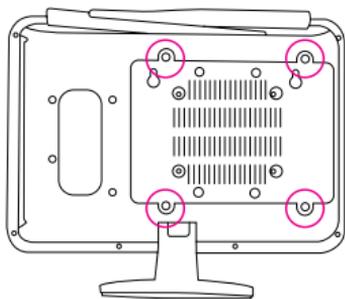


④カバーと本体をネジで4カ所固定してください。

※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。


※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



SC-DR

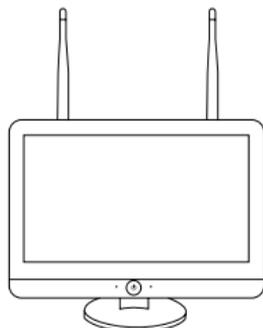

SC-DN

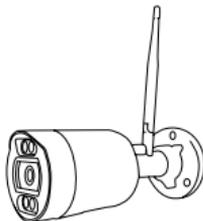

番号	品名	番号	品名
①	主装置 (NVR)	⑤	マウス
②	主装置専用 AC アダプター	⑥	LAN ケーブル
③	カメラ (Wi-Fi アンテナ)	⑦	ネジ
④	カメラ専用 AC アダプター ×台数分	⑧	取扱説明書


※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。

※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

各部名称



番号	品名	番号	品名
①	イヤホンジャック	⑤	電源入力
②	HDMIポート		
③	LANポート		
④	USBポート		

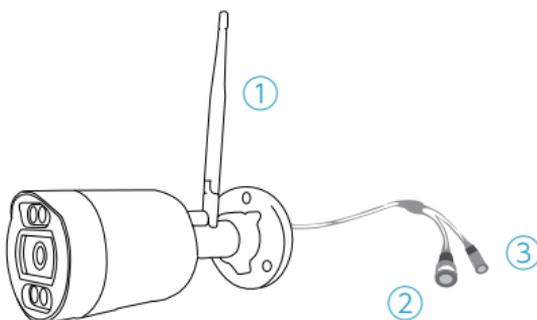

番号	品名
①	アンテナ
②	LAN端子
③	電源端子

■セットアップ




- ①カメラに AC アダプターを接続し、コンセントに差し込んでください。
- ②録画装置に AC アダプターを接続し、コンセントに差し込んでください。
- ③録画装置にマウスを差し込んでください。

■ 初期設定

録画装置に電源が入ると、初期設定の画面が表示されます。
画面に沿って設定を行います。

① 言語の選択

録画装置の操作画面に使用する言語を選択し、「次へ」をクリックします。

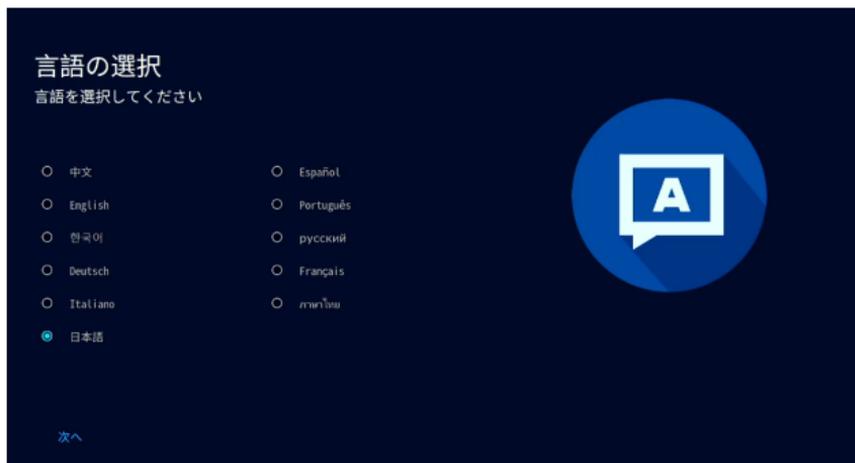

※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。

※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

② ネットワーク設定

録画装置とルーター間のネットワークを設定します。

インターネット接続可能な環境のルーターに録画装置を接続すると、専用アプリにて遠隔地からでも映像を確認できるようになります。

有線で接続する場合：

LAN ケーブルで録画装置とルーターを接続し、「次へ」をクリックしてください。

無線で接続する場合：

「ワイヤレスネットワーク設定」をクリック⇒スキャンされた Wi-Fi をクリック⇒Wi-Fi のパスワードを入力して、「接続」をクリック⇒「次へ」をクリックしてください。

遠隔監視の予定がない場合：


ルーターとは接続せずに、そのまま「次へ」をクリックしてください。



③日付 / 時刻の設定

日時を設定します。

録画装置がインターネットに接続可能な場合、自動で時刻が同期されます。
ルーターに接続せずに利用する場合は、「自動時間設定」をオフにして、「日付」と「時間」をクリックして修正してください。
設定出来たら「次へ」をクリックしてください。

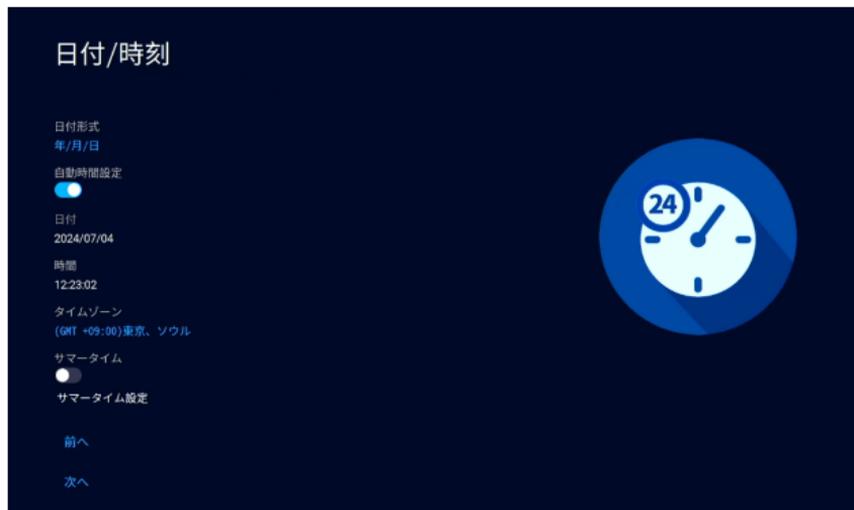

※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。

※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

④ストレージ管理

録画用デバイス (HDD) の状態を確認します。

「ストレージ状態」が「未フォーマット」の場合、フォーマットを促す画面が表示されますので、「はい」をクリックしてください。

「ストレージ状態」が「フォーマット済」になっていれば録画可能になります。「次へ」をクリックしてください。



※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。


※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

⑤カメラのリアルタイム画面

そのまま「次へ」をクリックしてください。

カメラのリアルタイム画面

カメラの電源を入ると、ペアリング済のカメラがある場合は映像が右の画面に表示されます。カメラの追加は後から設定可能ですので、次の画面にお進みください。

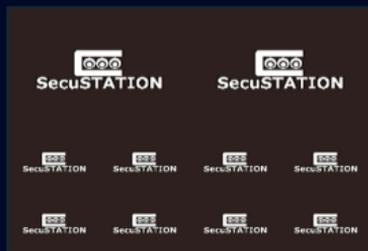

[前へ](#)

[次へ](#)

※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。

※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

⑥パスワードの設定

録画装置のパスワードを設定します。

セキュリティのため必ず設定してください。パスワードは 6 ～ 19 文字で設定できます。

任意のパスワードを入力・再入力 (確認) したら、「次へ」をクリックしてください。

※パスワードを忘れてしまうと再度初期化することは出来ません。

絶対に忘れてしまわないよう必ず大切に保管してください。

※録画装置の操作時にログインを求められた場合は、ここで設定したパスワードを使用します。



パスワードの設定

パスワードは6~19文字
専用アプリでアカウントにデバイスを追加する場合は、このパスワードを入力する必要があります。

ユーザー名
admin

パスワードの設定

パスワードの確認

パスワードを記憶

前へ

次へ


※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。

※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

⑦アプリのダウンロード画面

遠隔監視用アプリのダウンロードに関する案内が表示されますが、この画面の手順は無視していただき、後から本書の➡ P.36 に記載した方法で行ってください。

そのまま画面下部の「完了」をクリックして初期設定は完了です。

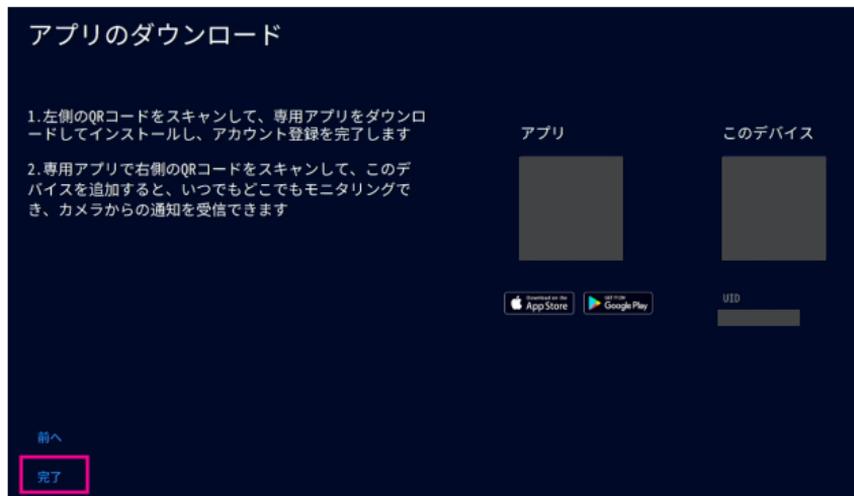

録画の初期設定について

初期状態で 24 時間録画する設定になっておりますので、カメラが接続されるとすぐに録画が開始され、ご利用いただける状態になります。

録画設定を変更する場合は➡ P.23 をご参照ください。

カメラの接続方法は➡ P.27 をご参照ください。

※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。

※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

基本設定 / 基本操作 (ホーム画面の操作)

■ ホーム画面の操作

ログイン画面

主装置の起動後や、しばらく操作が無かった際にはログイン画面が表示されます。
主装置に設定したパスワードを入力してログインしてください。



ホーム画面

ホーム画面ではカメラの映像を確認することが出来ます。
映像をダブルクリックすると 1 画面表示に、再度ダブルクリックすると分割画面に戻ります。




基本設定 / 基本操作 (ホーム画面の操作)

音量の調整

ホーム画面の下側にマウスカーソルを移動すると、音量調整ボタンが表示されます。

外付けしたスピーカーや HDMI 等から出力される音声の音量を調整できます。

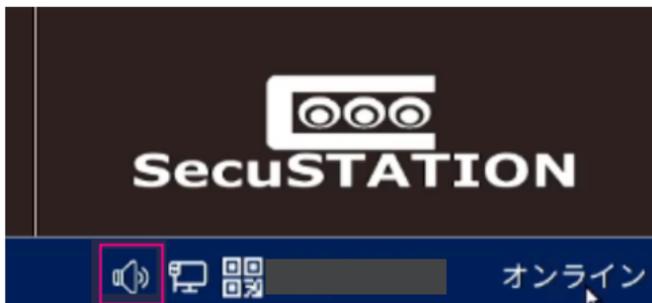

※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。

※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

基本設定 / 基本操作 (ホーム画面の操作)

カメラの映像設定など

映像上にマウスカーソルを置くと、下図の画面が表示されます。
クリックすると、カメラの設定等の操作ができます。



番号	品名
①	全画面表示
②	防犯灯の ON/OFF、映像の調整など 暗視モード：明暗切り替えや防犯灯の有無など、夜間撮影の挙動を変更します。 映像反転：映像を反転します。 プライバシー領域：撮影しない範囲を設定できます。 ちらつき防止：ON にすると映像のちらつきを解消できる場合があります。 カラーモード：映像の色味を変更します。
③	音声の再生を ON/OFF します。
④	映像をズームします。マウスのホイールで拡大 / 縮小、ドラッグして拡大箇所を移動、右クリックで中止します。
⑤	カメラを首振り / ズームします。(対応カメラのみ) 矢印をクリックして首振り、ズームの +/- をクリックしてズームイン / ズームアウト
⑥	カメラから警告用のサイレンを鳴らします。(対応カメラのみ)

※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。

※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

基本設定 / 基本操作 (ホーム画面の操作)

メニューの表示

ホーム画面で右クリックするとメニューが表示されます。
この画面から主装置の設定や録画再生等を行います。

再度右クリックすると、メニューを閉じる / または画面が1つ戻ります。



項目名	説明
画面分割	画面の分割数を変更します。 1 画面表示 / 4 画面表示等
ビデオ再生	録画した映像を再生します。 ➔ P.29
カメラ設定	カメラの接続、録画の設定、 検知の設定を行います。 ➔ P.23/P.27
システム設定	主装置の設定を行います。 ➔ P.22
チャンネル移動	映像の表示位置を入れ替えま す。
デバイス診断	主装置の状態を確認します。
ネットワーク	主装置のネットワーク設定を 変更します。➔ P.25
システム終了	ログアウト / 再起動 / シャッ トダウンします。

※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。

※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

■主装置の設定

ホーム画面で右クリック > システム設定



項目名	説明
汎用設定	言語 / モニターへ出力する解像度 / 音量の変更 / バージョン情報
カメラ設定	カメラの接続設定 (→ P.27), 録画設定 / 検知設定 (→ P.23)
日付 / 時間	時刻の設定
ネットワーク	主装置のネットワーク設定 (→ P.25) ※一般のご家庭では、ほとんどの場合設定不要です。
デバイス診断	主装置の状態確認
ストレージ設定	HDD の情報確認 / 初期化 (フォーマット)
アカウント / アプリ	主装置のパスワード変更
ヘルプとサポート	サポートページの QR コードを表示
出荷時設定	工場出荷時の状態に初期化

録画設定と検知設定

ホーム画面で右クリック > カメラ設定

設定したいカメラのチャンネル番号を画面左側でクリックしてから②～⑩で設定します。



項目名	説明
①チャンネル番号	選択中のチャンネルが表示されています。
②録画モード	希望の録画方法を選択します。 連続録画：24 時間録画 検知録画：検知時のみ録画 カスタム録画：曜日、時間帯ごとに連続録画 / 検知録画を切り替えるスケジュールを設定します 音声を録音する：録画映像に音声を含める
③スマート検知	検知の ON/OFF
④スマート検知設定	カスタム検知エリア：ON にすると検知範囲を選択できます。 感度：検知感度の設定 スマート検知タイプ：人形検知の ON/OFF 人検知枠スイッチ：人形検知時、検知箇所を枠で覆います。

基本設定 / 基本操作 (主装置の設定)

項目名	説明
⑤音声警報	ON にすると検知時にカメラから警告音を出すことができます。(対応機種のみ)
⑥白色灯警報	ON にすると検知時にカメラの防犯灯を点灯させられます。(対応機種のみ)
⑦検知のプッシュ通知	APP：検知時にアプリへ通知を行います。 Email：非対応
⑧検知期間設定	検知しない時間帯を設定できます。 常時検出：24 時間検知を有効にします。 日中のみ検出：8 時～ 20 時まで検知を有効にします。 夜間のみ検出：20 時から翌日午前 8 時まで検知を有効にします。 カスタム期間：曜日、時間帯ごとに検知を有効にするスケジュールを設定します
⑨録画画質	画質設定が表示されます。(変更はできません) メインストリーム：1 画面表示の画質 サブストリーム：複数画面表示の画質
⑩カメラ設定のコピー	コピーする項目を選択し、コピー先のチャンネル番号をクリックして「適用」をクリックします。

※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。

※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

ネットワークの設定

ホーム画面で右クリック > システム設定 > ネットワーク



▶ 有線接続

一般のご家庭では、ほとんどの場合設定不要です。

主装置は出荷時の状態で DHCP 機能が有効になっているため、インターネット接続可能なルーターに LAN ケーブルで接続すれば、それだけで遠隔監視できるようになります。

会社などで DHCP を無効にしている環境の場合などにご利用ください。

▶ 無線接続

初期設定画面 (⇒ P.12-②) で設定済であれば、一般のご家庭では、ほとんどの場合設定不要です。

主装置は出荷時の状態で DHCP 機能が有効になっているため、インターネット接続可能なルーターに Wi-Fi で接続すれば、それだけで遠隔監視できるようになります。

接続先の Wi-Fi を再設定する場合や、会社などで DHCP を無効にしている環境の場合などにご利用ください。

基本設定 / 基本操作 (主装置の設定)

▶カメラ用無線ネットワーク

主装置から出る、カメラ専用ネットワークの Wi-Fi を設定します。
カメラとの接続が不安定な際、この項目で「無線チャンネル」をご変更いただくと改善される場合があります。

※「屋内モード / 屋外モード」の切り替えには電波法による制限を考慮する必要がありますのでご注意ください。(➡ P.34)

▶リピーター設定

「オートリピーター」を ON にすると、カメラの電波が悪い時、別のカメラがその電波を中継します。より安定して映像を見ることが出来ます。

▶ネットワークサービス

非対応です。

※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。

※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

基本設定 / 基本操作 (カメラを接続する)

■カメラを接続する

ホーム画面で右クリック > カメラ設定

主装置とカメラをセットでご購入頂いた場合は、本手順は不要です。

※初期設定 (➡ P.12-②) で無線接続を選択した場合は、本手順の実施前に下記操作を行ってください。

『ホーム画面で右クリック > システム設定 > ネットワーク > 無線接続 > 有効ボタンを OFF』
本手順が完了した後、有効ボタンを ON に戻してください。

1. 画面下の+マークをクリックします。



2. カメラに電源を入れた後、LAN ケーブルでカメラと主装置を直接接続します。

3. 「次へ」をクリックします。



基本設定 / 基本操作 (カメラを接続する)

4. 自動で接続が開始されます。画面右側のリストに接続中のカメラが表示され、成功すると「状態」欄が「接続成功」になります。

※「接続失敗」⇒「接続成功」に変わるまで、1～2分かかる場合があります。



5. 「接続成功」になったら、カメラから LAN ケーブルを抜きます。
6. 他に追加するカメラがある場合、そのカメラに LAN ケーブルを差し替えて、同様に「接続成功」を待ちます。
7. 「次へ」をクリックするとカメラの映像が表示されます。続けて「次へ」をクリックして設定完了です。

※専用カメラ(SC-DD)ではなく、他のDシリーズカメラを接続する場合は手順が異なります。➡ P.35

※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。


※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

■録画の再生とバックアップ

録画再生

ホーム画面で右クリック > ビデオ再生

1. 画面右上のカレンダーで日付を選択します。
2. 再生したいチャンネル (カメラ) にチェックを入れます。
3. タイムバーで再生したい時間帯をクリックします。

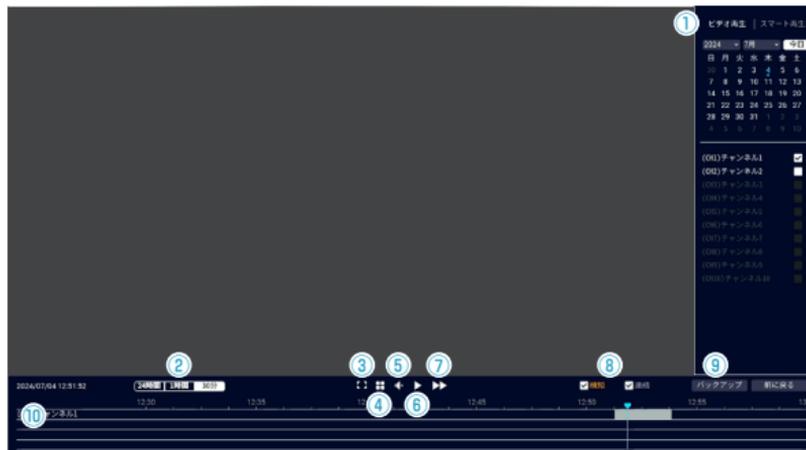

番号	説明
①	ビデオ再生：全ての録画を表示 スマート再生：人検知時の映像のみ表示
②	タイムバーに表示する時間の間隔を変更
③	全画面表示
④	複数チャンネル表示

➔ [P.30 に続きます。](#)

基本設定 / 基本操作 (録画の再生とバックアップ)

番号	説明
⑤	音声の ON/OFF
⑥	一時停止 / 再生
⑦	早送り
⑧	検知：検知時の録画をタイムバーに表示 連続：連続録画をタイムバーに表示
⑨	バックアップ画面に移動します。(➡ P.31)
⑩	タイムバーです。クリックした時間帯の映像を再生します。映像がある時間帯は色付きで表示されます。

※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。

※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

バックアップ

ホーム画面で右クリック > ビデオ再生 > バックアップ

1. バックアップしたいチャンネル / 録画タイプ (連続録画 / 検知録画) / 日時を選択し、「検索」をクリックします。
2. 検索された録画から、バックアップしたい動画にチェックを入れます。
(一番上のチェックボックスは全て選択 / 解除)
3. 「バックアップ」をクリックします。
4. USB メモリを挿入するよう表示されたら、マウスを抜いて USB メモリを挿入するとバックアップされます。
5. バックアップが完了したらマウスに差し替えてください。

The screenshot shows a user interface for backing up recordings. On the left, there is a table titled "録画のバックアップ" (Recording Backup) with columns for Channel, Type, Date, Start Time, and End Time. A search bar is visible at the top right of the table. Below the table, there is a list of recordings with checkboxes for selection. On the right side, there is a panel titled "バックアップ先" (Backup Destination) with options for storage device, capacity, and required space. A "バックアップ" (Backup) button is located at the bottom right of the panel.

チャンネル	タイプ	日付	開始時間	終了時間	
1	すべて	2024/07/04	00:00:00	23:59:59	検索

<input checked="" type="checkbox"/>	チャンネル	タイプ	開始時間	終了時間	状態
<input checked="" type="checkbox"/>	チャンネル1	連続	12:51:17	12:56:33	

バックアップ先

ストレージデバイス
検出されません

空き容量
-

必要な容量
2MB


バックアップディレクトリ
...

バックアップ

■パスワードの変更とHDDの初期化

パスワードの変更

ホーム画面で右クリック > システム設定 > アカウント / アプリ > パスワードの変更
初期設定画面で設定したパスワードを変更できます。

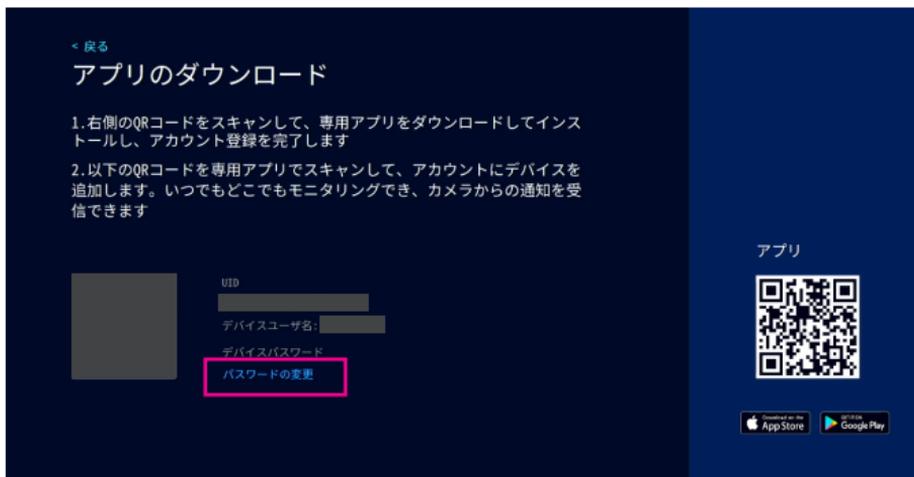


※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。

※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

HDD の初期化

ホーム画面で右クリック > システム設定 > ストレージ設定 > 再フォーマット
新しい HDD に交換した際には、この画面からフォーマットが必要です。

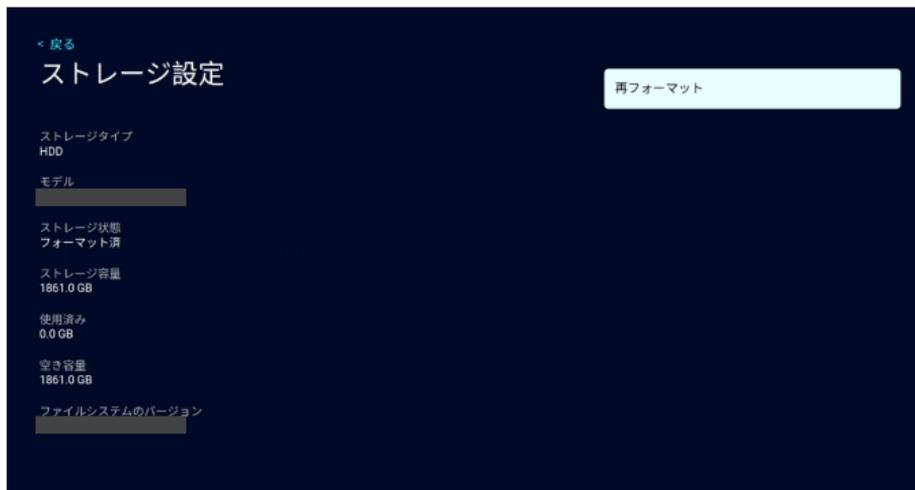

※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。

※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

その他の設定 / 操作 (5GHz 帯でカメラを接続)

■主装置とカメラを 5GHz 帯の Wi-Fi で接続する

※この設定は必須ではありません。未設定のまま問題なくご利用いただけます。

出荷時の状態では、本製品から出るカメラ用無線ネットワークの 5GHz 帯の Wi-Fi は無効になっています。

本製品の 5GHz 帯 Wi-Fi は、W52(5.2GHz 帯 36/40/44/48ch) が利用できます。

W52 は電波法により屋外での使用が禁止されていますので、主装置・カメラが全て屋内にある場合に限り、必要に応じて、本項の手順で 5GHz 帯の Wi-Fi を有効にしてください。



手順

1. 主装置とカメラは全て屋内に設置・使用していることを確認してください。屋外で使用する場合は本手順を実施しないでください。
2. 主装置の操作画面で右クリック > システム設定 > ネットワーク設定 > カメラ用無線ネットワーク
3. 「屋外モード」をクリックし、「屋内モード」を選択
4. 再起動を促す画面が表示されたら「はい」をクリック
5. 再起動が完了すると、5GHz 帯の Wi-Fi が ON になります。

その他の設定 / 操作 (その他 D シリーズの接続)

■専用カメラ (SC-DD) 以外の D シリーズカメラを接続する

弊社 WEB サイトに手順を掲載しております。

https://secu.jp/support/d_series.html

または下記 2 次元コードをスマホで読み取り、手順をご確認ください。



■アプリのインストール

AppStore または Play ストアで「SC-View」を検索し、インストールしてください。



■アカウント作成

- ①アプリを開き、「アカウント」をタップして「登録する」をタップします。
- ②使用可能なメールアドレスを入力し、「同意する」にチェックを入れてから「登録する」をタップします。



※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。

※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

スマートフォンで見る

- ③画面上のボールをタップしたまま、赤い点を通してラケットに触れるようになぞってください。
 - ④入力したメールアドレスに数字 6 桁の確認コード（検証コード）が届きますので、その数字をアプリで入力します。
 - ⑤アカウントのパスワードを設定して、アカウント作成は完了です。
（数字とアルファベットを組み合わせた 6 ～ 20 文字）
- ※次回以降は、作成したアカウントでログインしてご利用下さい。

ログイン時には以下の情報を入力します。

- ・ アカウント：登録したメールアドレス
- ・ パスワード：設定したパスワード



⑥アプリに録画装置を追加します。

「+」ボタンをタップ>「スキャンして追加」をタップして、QRコード読み込み画面を開いてください。



▶録画装置画面での操作

⑦右クリックし、メニューの「システム設定」をクリックしてください。


⑧システム設定画面で「アプリ / アカウント」をクリックしてください。



スマートフォンで見ると

▶スマートフォン画面での操作

- ⑨録画装置の画面に表示されている左側の QR コードをスマートフォンで読み込んでください。
- ⑩パスワードの入力を求められたら、➡ P.16 で設定した録画装置のパスワードを入力して「OK」をタップしてください。
- ⑪追加する機器に名称を付けて「完了」をタップして追加完了です。
- ⑫中央の再生マークをタップするとモニタリングが出来ます。

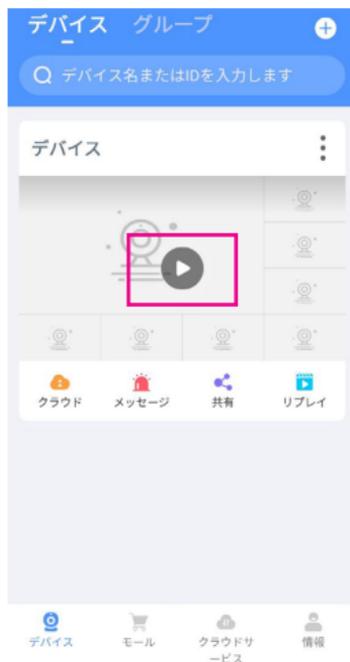

スマートフォンで見る

スマートフォンで録画再生をする

① 「リプレイ」 をタップしてください



→ [P.41 に続きます。](#)

※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。

※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



- ①モニタリング画面に戻ります。
- ②各種設定
- ③再生するチャンネルを選択
- ④録画データのダウンロード
- ⑤再生中の音声を ON/OFF
- ⑥再生中の映像のスクリーンショットを取得
- ⑦再生中の映像のキャプチャを取得
- ⑧全画面表示
- ⑨再生する録画を選択します。
ローカル：HDD 内の録画を再生
クラウド：非対応
- ⑩録画再生したい日付を選択
- ⑪タイムバー
スワイプしてタイムバーを移動し、目的の時間の録画映像を再生します。
録画がある時間帯は、タイムバーに色が表示されます。
- ⑫モニタリング画面に戻る
- ⑬録画データのダウンロード

※デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。最新版の説明書は表紙の URL からご覧ください。

※本書に記載のイラスト・画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

スマートフォンで見る


PTZ 操作（首振りとズーム）※対応カメラのみ

① 「各種設定」 をタップしてください



② 「ズームとフォーカスボタン」 をオンにしてください。

③ 「Pro」 ボタンをタップして、首振りやズーム操作を行ってください。

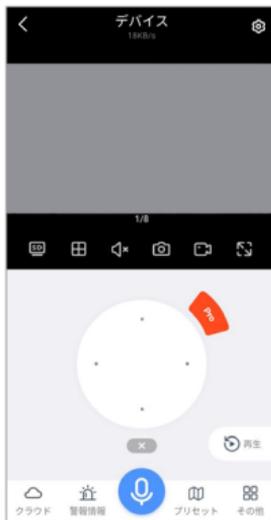

保証について

返品 キャンセル	期限	商品到着日または商品発送翌々日より 14 日以内		送料	振込手数料	
	お客様都合	条件	未開封・未使用品であり製品、箱、付属品が新品同様である事	お客様負担	お客様負担 ※一律 300 円	
		キャンセル料	商品再生手数料 (御購入代金(税込本体価格)の 15%) + 発送時送料 ※商品再生手数料が 2,750 円(税込) 未満の場合は一律 2,750 円(税込)			
	初期不良	条件	当社にて検品の上、初期不良が認められた場合に限る		当社負担	当社負担
備考		検品の上、初期不良が認められない場合は商品を着払いで返送させていただきます。				
交換	期限	商品到着日または商品発送翌々日より 14 日以内		送料	発送方法	
	お客様都合	条件	未開封・未使用品であり製品、箱、付属品が新品同様である事	往復 お客様負担	センドバック	
		備考	別機種への交換により差額が発生する場合…商品受取時代引きにてお支払い頂きます。 返金発生の場合は振込となります。 ※振込手数料はお客様負担 ※カメラの交換は 1 回限り			
	初期不良	条件	当社にて検品の上、初期不良が認められた場合に限る		当社負担	センドバック
備考		別機種への交換により差額が発生する場合…商品受取時代引きにてお支払い頂きます。返金発生の場合は振込(振込手数料は当社負担)				
修理	無償修理	期限	商品到着日または商品発送翌々日より 1 年以内 ※オプション購入の場合は延長期限まで		往復 お客様負担	センドバック
	有償修理		商品到着日または商品発送翌々日より 1 年間を超えたもの ※オプション購入の場合は延長期限を超過したもの			

<初期不良について>

【初期不良対応の条件】

商品到着時又は商品発送翌々日より、14日間以内に発生した不具合につきましては、初期不良として新品又は同等品と交換させていただきます。但し、以下の条件を全て満たしている場合とさせていただきます。

- ①初期不良対応可能期間（14日間）内であること。
- ②商品到着時に同梱されていた全ての商品が揃っていること。（製品箱、取扱説明書、保証書、付属品など商品到着時の製品に同梱されていたもの全て）
- ③製品仕様やお客様の誤った使用方法によるものではなく、製品本来の性能を発揮していない状態にあり、弊社によって認定された場合。

※不良箇所確認の際、「再現しない」「再現性が低い」などの場合、的確な判断のため商品チェックに数日を要することがあることをあらかじめご了承ください。

※交換商品の在庫がない場合、入荷後あらためてご案内させていただきます。

※該当商品が入手困難な場合、修理または同等の別商品との交換となる場合がございます。

※商品到着後、実際の設置工事までに日数があっても、到着後の商品内容及び動作確認は必ず行ってください。

※対応期間（14日間）以内に必ず弊社サポートセンターまでご連絡の上、ご返送下さい。商品到着後15日以降ご連絡を頂いた場合、如何なる理由であっても初期不良対応は出来兼ねますので予めご了承ください。

※事前にご連絡なくご返送された場合は初期不良対応の対象外となる場合がありますので十分にご注意下さい。

初期不良についての注意事項

①弊社の保証はあくまで製品の保証を行うものであり、初期不良交換及び交換工事に係る費用やお客様の被る損失の保証は出来かねます。（経済的、時間的、精神的等）

②商品色違い、数量違い、付属品の欠品などは、初期不良期間経過後のお申し出には対応出来かねますので、お気付きの点は必ず初期不良期間内にご連絡下さい。

【センドバック方式】

該当商品を当社にお送りいただき、当社にて検品、修理後、該当商品（交換の場合は交換商品）をお送りさせて頂く方式です。

※商品到着後 15 日間以上のお客様都合による返品などに関しては如何なる場合もお受け致しかねます。

別途、弊社返品規定をご参照下さい。

【弊社返品規定】 弊社 HP <https://secu.jp/> → ご利用規約 <https://secu.jp/service.html>

※保証期間は商品到着日又は商品発送日の翌々日から起算致します。

※保証書は、日本国内での使用においてのみ有効です。

※保証書の適用される範囲はカメラ、モニター、AC アダプター、その他購入時付属品 及び同時購入して頂いた場合の micro SD カード になります。

その他キャンペーン期間中の付属品・サービス品は対象外となりますのでご了承下さいませ。

※お客様のご使用環境による不完全動作は返品・初期不良交換の対象外となります。

【修理保証規定】

1. 取扱説明書等の注意事項に従った正常なご使用状態のもとで、保証期間内に万が一故障した場合は無料で修理させていただきます。

弊社の判断により、修理ではなく故障品と機能・性能が同等な製品（再利用品を含む）との交換対応となる場合があります。予めご了承下さいませ。

・修理をご希望の際は、製品発送前に必ず弊社お客様サポートセンターまでお電話又はメールでお問い合わせ下さい。

・弊社スタッフによる訪問修理は対応しておりません。（弊社、技術サポート部での受取修理のみとなります）。

・初期不良交換・修理などの御対応につきましては、全てセンドバック方式（※弊社に商品を御送付頂き、検品・修理後、発送）での御対応とさせていただきます。

・検品・修理品の受取時、商品の症状確認時（お客様に確認が必要な場合）、修理完了時に弊社より御送りする御報告メールは御購入時に御登録頂いたメールアドレスに御送りさせていただきます。受信制限をされているお客様は、メール受信許可または受信制限の解除を御願います。（インターネット通信販売にてご購入頂いた場合）

・セール品・企画品に関しては、各商品ページに保証内容を記載しております。ご購入後は、商品ページの保証内容をご確認頂いている事を前提として販売させていただきますので必ずご確認ください。（インターネット通信販売にてご購入頂いた場合）

・各製品毎に定められた保証期間を超えたものは有償修理となります。オプションで延長保証をご購入いただいた場合は、各保証期間の内容の延長となります。

※延長保証の対象はカメラ・モニター本体のみとなり microSD カード、HDD その他の付属品・サービス品は対象外となります。

・保証期間内の無償修理には、ID/保証カードとご購入日の確認の為、納品書（お買い上げ明細書）のコピーが必要になります。修理対象商品と同梱にてお送り頂きます様、お願い致します。保証書及び納品書は再発行致しかねますので、紛失しないよう大切に保管してください。

・修理期間中の代替機の貸し出し制度はございません。

2. 次の場合は、保証対象外となります。

- ① ID/保証カードおよび納品書（お買い上げ明細書）のコピーをご提示頂けない場合。
- ② ID/保証カードの必要事項の記入がない場合、または字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。
- ③ ID/保証カードの保証期間が過ぎている場合。
- ④日本国外で使用の場合。
- ⑤使用上の誤り（落下、虫などの製品内部への侵入等）、不当な修理（ご自身での修理含む）や改造（ソフトウェアの改造も含む）による故障・損傷。
- ⑥商品お買い上げ後（指定送付先に到着後）の輸送や移動又は落下など外部からの圧力などで本商品本体、外部接続端子などが破損したことによる故障・損傷または本商品内部の基板が破損、変形したことによる故障、損傷。
- ⑦火災、地震、水害（集中豪雨含む）、雪害、落雷、台風その他天災地変、戦争、紛争、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）などによる故障、損傷。指定外の使用電源（電圧、周波数）や異常電圧による故障及び損傷。
- ⑧お客様のご使用環境や設置工事・維持・管理方法に起因して生じた故障・損傷の場合（例：埃、内部浸水、錆・カビ、虫・小動物の侵入及び糞尿による故障等）
- ⑨本製品のハードウェア部分に起因しない不具合（ソフトウェア製品に起因する不具合、ウイルス感染による不具合等）の場合。
- ⑩カメラ設置時、取り外し時におけるカメラの破損・損傷の場合。

3. 以下の場合に発生する費用はお客様のご負担となります。

- ①商品到着日、又は商品発送翌々日から 14 日間を超えた検品・修理の為の往復送料。
- ②ご購入後、保証期間を過ぎた商品の修理費。
- ③商品の取り付け・取り外しの際などの施行費及びそれらに付随する諸経費。
- ④純正品以外の付属品やオプション品を使用したことによる故障・損傷、不具合。

4. 本商品を検品・修理に出される際は microSD カード等の記録媒体は取り外し、お客様ご自身でご保管ください。記録媒体が同梱、搭載、装着されている場合、特別お客様より記録保持のご要望が無い限り、個人情報漏洩防止の観点から作業開始前にフォーマット（初期化）させて頂きます。予めご了承ください。

尚、データの消失についての一切の責任は負いかねますので併せてご了承ください。

又、本体を代替品に交換させていただく場合には、これらのデータなどは交換後の商品に移し替えることができません。これらデータなどの変化、消失、移し替えられないことについての一切の責任を負いかねます。

5. 修理をご依頼される場合には、保証書の対象とならない部品・添付品等を事前にお客様の方で製品からお取り外し下さい。弊社では、これらの管理について一切責任を負いません。

6. 商品の不具合によって発生した施工費、物的損失、人件費、資材費、慰謝料及び故障時に損失した録画データ等の補償・損害賠償等の御請求に対して弊社は一切保証致しませんので、あらかじめご了承下さい。

7. 保証書は、日本国内での使用においてのみ有効です。※ This warranty is valid only in Japan.

【注意事項】

・上記保証サービスをご希望のお客様は、保証期間内に、弊社お客様サポートセンターまでお電話又はメールにて必ずお問い合わせくださいませ。

・本証にてご案内の保証は、新鋭株式会社独自にお客様に提供するものです。Amazon などでお買い求め頂きましたお客様は各 EC サイトのポリシーによる返金返品保証の対象となりますので、弊社お客様サポートセンターではなく、各 EC サイトにお問い合わせ下さいませ。

・商品到着日または商品発送日の翌々日から 1 年間（初期不良保証期間 14 日間を除く）は、無償修理サービスとなり、返金対応は致しかねますので予めご了承下さい。

・弊社の製品保証は商品到着日または商品発送日の翌々日から保証期間内のサポート（保証）させて頂くサービスです。修理後（交換の場合含む）、再度保証期間が延長される事はございません。

・本証にてご案内の保証対応は、販売者が新鋭株式会社もしくは弊社製品正規取扱店の場合に限ります。他の販売店様や出品者様から購入された場合は、本証でのご案内しております保証の対象外でございます。ご購入元の販売店様宛にお問い合わせ下さい。

・本証にてご案内の保証対応に基づき弊社が修理対応（交換の場合含む）した製品の配送先は日本国内に限ります。※沖縄県及び離島は別途送料を頂く場合がございます。

・本製品の不具合（故障）又は、その使用によって生じた直接的及び間接的な損害については弊社はその責任を負わないものと致しますので予めご了承下さいませ。

・本製品は盗難防止器具、災害防止器具ではございません。

・ブロック・レンガ・コンクリート壁などに取り付ける場合は、コンクリートドリル等の穴をあける工具が必要です。

・壁の厚みが10mm以上ないとしっかり固定出来ないことがありますので、壁面を必ずご確認ください。

・製品の設置・取り外しなどにより生じた費用及び建物などへの損傷やその他の損害について一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。

・製品の機能や本体のデザイン製品ケースなどは改良の為、予告なく変更される事があります。

・保証書は再発行いたしませんので、大切にご保管頂きます様、お願い致します。

※本保証規定は、予告なく変更されることがあり、最新の記載内容を有効とさせていただきますので、予めご了承下さいませ。

最新の情報は、弊社HP(<https://secu.jp/> →新着情報)に記載しておりますので、ご確認くださいませ。御願ひ致します。

※付属されている取扱説明書の保証規定が、最新でない場合がございますので、予めご了承頂きます様お願い致します。

SecuSTATION・サポートページ



▲QRコード

- ・よくあるお問合せ
- ・最新版の取扱説明書
- ・使用方法の動画マニュアル 等をご用意しております
URL▶<https://secu.jp/support/>

お客様ご相談窓口



▲QRコード

URL▼
<https://secu.jp/contact.html>



■ チャットでのお問合せ <受付時間：24時間受付>

※自動対応のチャットボットのみ

■ メールでのお問合せ <受付時間：24時間受付>

メールアドレス：info@secu.jp

※原則3営業日以内に返信致します。

※土・日・祝日など弊社休業日にお問い合わせいただいた場合は、翌営業日以降の回答となります。

■ お電話でのお問い合わせ

<受付時間：平日9:30～17:30 定休日：土日祝日>

- ・設定、操作など使い方について TEL：050-3816-3999
- ・故障かな？と思ったとき TEL：050-3816-4001

※お電話の前に、【注文番号(受注番号)】もしくは【製品の型番】をご用意ください。

＼お客様の声をお聞かせください！/
レビュー＆ ★★★★★
SNS投稿キャンペーン

かんたん手順で対象ストアやSNSで
レビューを投稿＆応募でプレゼントを
ゲット！



▲詳しくはこちら

説明動画公開中 

設定方法や操作・設置方法などを
Youtubeで紹介しています。



▲詳しくはこちら



SecuSTATION
セキュステーション

製造・販売元 新鋭株式会社
〒514-0816 三重県津市高茶屋小森上野町
1068-1



* S 0 0 4 K M 7 1 0 0 0 3 3 *