




**SecuSTATION**

モバイルバッテリー

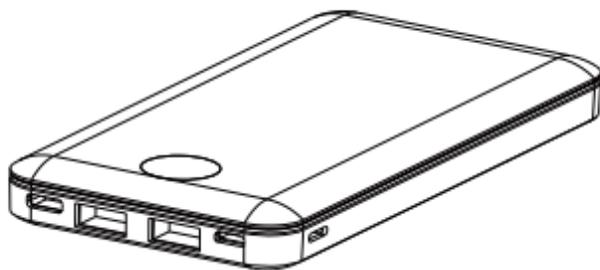


## ご使用の前にお読みください

- ・本製品を落としたり、ぶつかけたり、振ったりしないでください。  
また、強い圧力をかけないでください。
- ・本製品を接続する機器の仕様を確認し、正しい電圧で使用して下さい。
- ・火の元や炎天下、ストーブの近く、高温の車内等、高温の場所での使用・保管をしないでください。
- ・液体で濡らしたり、濡れたまま充電や使用はしないで下さい。
- ・高温または低温環境での使用・保管はしないでください。
- ・乳幼児、小児の手の届かない場所でご使用・保管してください。
- ・毛布、布団、バッグ等の風通しの悪い場所で使用しないでください。
- ・本製品を分解、改造しないでください。
- ・本製品に万が一、触れない程の高熱、色や形の変化、異臭の発生、  
その他異常な現象が現れた場合は、ただちに使用を中止してください。
- ・長期間使用しない場合は、3ヶ月に1度充電してください。
- ・本製品のお手入れにベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、浴室/浴槽洗剤  
などの溶剤を使用しないでください。
- ・本製品で充電をした場合、充電が完了したらケーブルを抜いてください。

## ご使用の前にお読みください

- ・スマートフォン等の各種メモリは必ず控えをとってからご使用ください。本製品の使用に際して、スマートフォン等のメモリの破損、データ破損・消失、その他のトラブルについては一切の保証を負いかねます。
- ・完全に電池を消耗し、電源が入らなくなった状態の機器にはご使用いただけません。
- ・本製品はUSB端子を利用していますが、USB充電可能な全ての製品の充電を保証するものではありません。
- ・ご使用前にお使いの機器の充電に関する仕様をご確認下さい。

## 各部名称

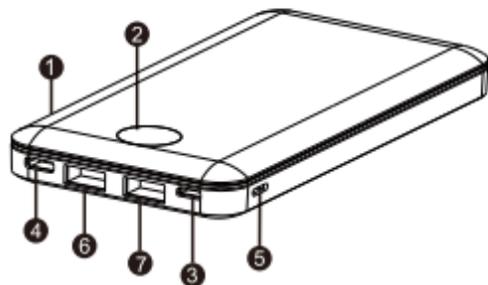


- ①電源ボタン
- ②残量確認ディスプレイ
- ③MicroUSB入力ポート (2A)
- ④Type-C入力ポート (2A)
- ⑤Lightning入力ポート(1.5A)
- ⑥USB出力ポート1 (2A)
- ⑦USB出力ポート2 (2A)
- ⑧USBケーブル



## 充電方法 本製品に充電する

付属のケーブルのmicroUSB端子を、microUSB入力ポートに接続して下さい。  
またはType-C入力ポートかLightning入力ポートに、対応するケーブル  
(御用意ください)を接続してください。

もう一方のUSB端子をパソコンまたは電源アダプターに接続してください。

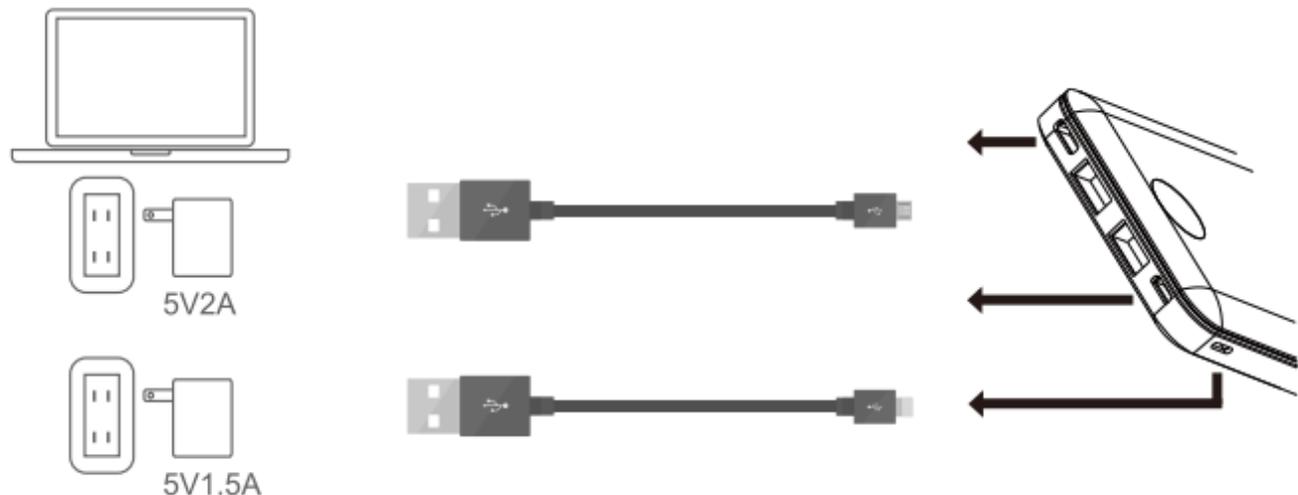

電源アダプターで充電する場合は5V2Aの物をお使いください。  
Lightningの場合は、5V1.5Aの物をお使いください。2A(Lightningの場合は1.5A)  
でないものを使用すると、充電に必要な時間が長くなります。

充電方法 機器（スマートフォンなど）へ充電する

USB出力ポートにケーブルを接続してください。  
もう一方の端子を充電する機器に接続してください。



## 製品仕様

バッテリー容量	10000mAh
入力電圧/電流	DC 5V/2A (MicroUSB、Type-C) 、 5V1.5A (Lightning)
出力電圧/電流	DC 5V/2A (USB)
充電時間	2A-約7時間、1A-約14時間
内蔵バッテリー	リチウムイオンバッテリー
寿命	約500回
大きさ	141x72x15mm
重さ	約232g

### 充電式電池のリサイクルにご協力ください



**Li-ion**

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。  
ご使用済のリチウムイオン電池は再利用することができます。  
テープなどで端子をふさいだ上で充電式電池リサイクル協力店にご持参ください。  
詳しくは一般社団法人JBRC(<https://www.jbrc.com/>)を参照してください。

## 製品保証

この度お買い求め頂きました製品は「3ヶ月製品保証」とさせて頂いております。保証期間中に何らかの不具合が生じた場合は、無料で交換をさせていただきます。保証規定の詳細については、下記をご参照ください。保証期間は商品到着日又は商品発送日の翌々日から3ヶ月間とさせていただきます。

## 保証内容

### (1) 14日間の返品・返金保証

- 商品到着日又は商品発送日の翌々日から14日間は、以下のいずれかの場合に限り、弊社に製品をご返品後、返金対応を致します。

#### ①製品不具合（初期不良）

製品が説明書通りに動作しない、未使用の状態にキズがあった等の場合（これらの状況を「不具合」と呼びます）、ご希望されるお客様には製品代金の全額を返金致します。

この際、当該製品返品のための返送送料は弊社が負担致します。

ただし、ご購入後の落下、衝撃、改造、浸水等、お客様が意図せずとも製品の故障につながるような行為を起因とした製品の不具合（「お客様過失による不具合」と呼びます）につきましては、本保証の対象外とさせていただきます。

製品不具合（初期不良）の場合	期間	送料	返金額
	14日以内	往復送料弊社負担	全額

## ②上記以外で返品をご希望の場合

購入された製品自体に不具合はないものの、お客様が意図せずとも誤って注文された（個数間違いを含む）等を理由に返品をご希望される場合、未開封、未使用の状態を前提として、製品発送時の送料（一律300円）及び返品のための返送送料、製品を再販売する為の製品再販売手数料※1をお客様にご負担いただくことを条件に、製品代金の全額を返金致します。なお、お客様のご判断により着払い等でご返送いただいた場合、返品をお受け致しませんので、あらかじめご了承ください。

※1 製品再販売手数料：ご購入代金（税抜本体価格）の15%+消費税

お客様 都合の 場合	期間	返品時送料	返金額
	14日以内	お客様負担	ご購入代金-(発送時送料+製品再販売手数料)

尚、上記①、②の保証は、販売者が新鋭株式会社である場合に限りです。

## (2) 3ヶ月間製品保証

商品到着日又は商品発送日の翌々日から3ヶ月の間、ご使用頂いている製品に不具合と思われる事象が生じた場合、当該事象を弊社が不具合であると確認した後、迅速に同一新品製品との交換対応をさせていただきます。

その際の往復送料はお客様負担になりますのでご了承下さいませ。

但し、在庫切れ、販売終了等、弊社の都合で同一新品製品との交換対応が出来ない場合、同等品の後継品を交換させて頂く場合がございますので、予めご了承下さい。

尚、お客様過失により不具合の場合は本保証の対象外とさせていただきます。

	期間	送料	返金額
製品不具合（故障）の場合	3ヶ月間※1	往復送料お客様負担※2	対象外※1

※1 商品到着日又は商品発送日の翌々日から15日目から適用となります。

※2 商品到着日又は商品発送日の翌々日から14日以内の場合の往復送料は弊社負担となります。

### (3) 製品保証対象外

以下の場合には保証対象外となります。

- ①保証書のご提示がない場合。
- ②保証書の必要事項のご記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合、  
その他事実と異なる記載がされていた場合。
- ③保証期間（3ヶ月間）が過ぎている場合。
- ④日本国外でご使用の場合。
- ⑤故障の原因が取扱上の不注意による場合
- ⑥故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- ⑦天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- ⑧お客様ご自身による改造又は修理があったと判断された場合。

## 注意事項

- ・ 上記保証サービスをご希望のお客様は、上記の各保証期間内に、弊社お客様サポートセンターまで、お電話又はメールにて必ずお問い合わせ下さい。
- ・ 本証にてご案内の保証は、新鋭株式会社が独自にお客様に提供するものです。Amazonでお買い求め頂きましたお客様はAmazonのポリシーによる返品返金保証の対象となりますので、弊社サポートセンターではなく、Amazonにお問い合わせ下さい。
- ・ 商品到着日又は商品発送日の翌々日から14日を超え3ヶ月以内の場合は、交換対応のみとなります。返金対応はお承り出来ませんのでご了承下さい。
- ・ 3ヶ月製品保証は、商品到着日又は商品発送日の翌々日から3ヶ月のサポート(保証)をさせて頂くサービスです。交換品の新品をお手配後、再度保証期間が延長される事はございません。
- ・ 本証にてご案内の保証対応は、販売者が新鋭株式会社もしくは弊社製品正規取扱店の場合に限りです。他の販売店様や出品者様から購入された場合は、本証でのご案内の保証の対象外でございます。ご購入元の店舗様宛てにお問い合わせ下さい。
- ・ 本証にてご案内の保証対応に基づき弊社が交換品を手配する場合、日本国内の配送に限ります。

- ・本証にてご案内の保証をお受け頂く場合、お客様には返品対象製品を返送頂く必要がございます。お客様におかれましては、弊社サポートセンターを通じて保証をお受け頂く事が確定した後、2週間以内に当該製品を返送いただけます様、ご協力をお願い致します。尚、2週間を過ぎての返送となった場合、保証サービスをお受け頂けない事がございますので、予めご了承下さい。
- ・本製品の不具合（故障）、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については、弊社はその責を負わないものと致しますので予めご了承下さい。
- ・本製品を使用中及び使用後に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証は致しかねます。予めご了承下さい。
- ・本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。  
これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。
- ・保証書は再発行いたしませんので、大切にご保管頂きます様、お願い致します。

Memo

## 保証書

お買い上げ日：            年            月            日

お名前：

電話番号：

電話でのお問い合わせ 平日 9：30～17：30 ※土日祝日はお休みを頂いております

設定・操作について  
**050** 050-3816-3999

故障・検品について  
**050** 050-3816-4001

※電話番号のお掛け間違いが発生しております。

番号をよくお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。

※時間帯によっては電話が込み合っており繋がりにくい場合がございます。

その場合はお手数ですが、しばらく時間を置いてからお掛け直し頂きますようお願い致します。

メールでのお問合せ

info@secu.jp

防犯ステーションサポートページ

<https://secu.jp/>



新鋭株式会社

〒514-0816 三重県津市高茶屋小森上野町 1068-1



S00UQM3400010